


0تا100 علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما

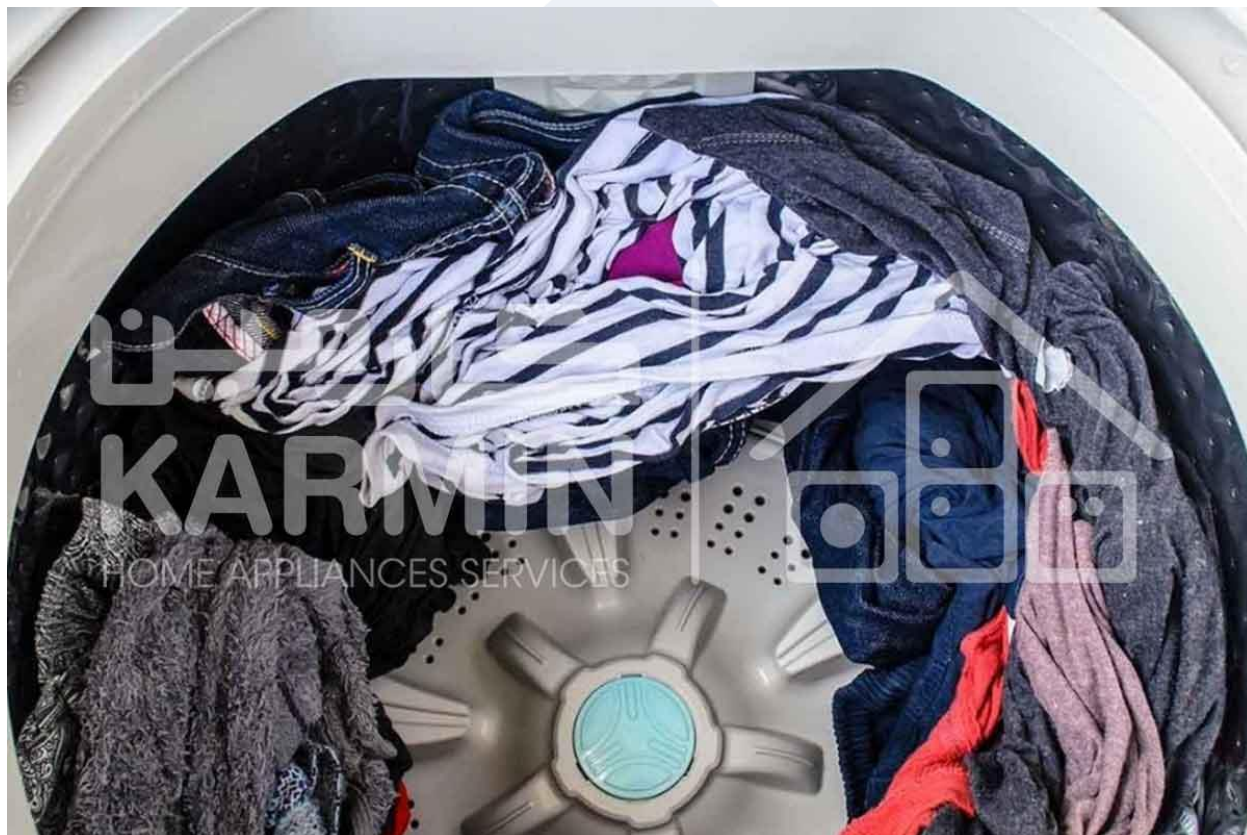

یکی دیگر از مهمترین اختراعات در راستای راحتی و نظافت البسه بشر، ماشین لباسشویی است. ماشین لباسشویی توسط برندها و کمپانی‌های مختلف و با انواع کیفیت‌های متفاوت تولید و به بازار عرضه می‌شوند. ماشین لباسشویی یکی از انواع لوازم‌های الکترونیکی و برقی است که در زمان استفاده کردن از آن‌ها احتمال دارد با مشکلاتی رو به رو شوید. برای حل کردن این مشکلات و تعمیر لباسشویی می‌توانید به وبسایت کارمین مراجعه فرمایید و از تکنسین‌های آن‌ها کمک بگیرید. در این مقاله قصد داریم شما را با علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما آشنا کنیم.

کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما شامل علت‌های مختلفی می‌تواند باشد و منجر به خرابی و آسیب رسیدن به قطعات دستگاه ماشین لباسشویی نیز می‌شود.

علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما

از رایج‌ترین مشکلات که در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی با آن روبرو می‌شوید کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما است که در ادامه به شرح هر یک از این دلایل می‌پردازیم.

0تا100 علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما



تخلیه نشدن آب لباسشویی

مراحل اجرای خشک کن، پس از اتمام مراحل شستشو و تخلیه آب حاصل از شستشو صورت می‌پذیرد. در غیر این صورت موتور دستگاه به دور تند نرسیده و فرایند خشک کردن صورت نمی‌گیرد. در این مواقع می‌توانید موارد زیر بررسی کنید.

پمپ تخلیه

معیوب، مسدود و نیم سوز بودن پمپ تخلیه می‌تواند از علل‌های تخلیه نشدن آب لباسشویی و کار نکردن خشک کن باشد. تشخیص خرابی پمپ تخلیه از طریق دستگاهی به نام مولتی متر امکان‌پذیر است. همچنین گاهی اوقات از سر و صدای زیاد ماشین لباسشویی نیز می‌توان متوجه این مشکل شد. پرزها و وسایل باقی مانده در لباس و جیب‌های آن، می‌تواند سبب مسدود شدن پمپ تخلیه شود.

فیلتر تخلیه

گیر کردن یک جسم خارجی درون فیلتر تخلیه، مانع چرخیدن پروانه‌های فیلتر شده و سبب مسدود شدن آن می‌شود. همین امر موجب کار نکردن خشک کن و خشک نشدن لباس‌ها می‌شود.

شلنگ تخلیه

0تا100 علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما

نصب نادرست شلنگ تخلیه، خم شدن و یا مسدود شدن آن می‌تواند از علت‌های کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما باشد.

انتخاب و تنظیمات نادرست خشک کن ماشین لباسشویی


هنگامی که قصد شستن لباس‌های خود را دارید، باید متناسب با جنس پارچه و میزان آلودگی برنامه‌ی شست و شو را تنظیم نمایید. همچنین مواردی از قبیل دمای آب، شستشوی مقدماتی و دور تند ماشین لباسشویی قابل تنظیم است. در نتیجه برای آنکه از عملکرد خشک کن ماشین لباسشویی خود بخواهید اطمینان حاصل فرمایید، باید طبق مراحل زیر پیش بروید.

در تمام ماشین‌های لباسشویی، گزینه یا دکمه‌ای به نام **spin** و **no spin** وجود دارد که مستقیماً به برنامه‌ی خشک کن دستگاه مربوط است.

با فشردن دکمه **spin** می‌توانید حالت چرخش موتور در مرحله خشک کن را تعیین کنید. چرخش موتور در مرحله خشک کن ماشین لباسشویی، می‌تواند به ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ دور در دقیقه برسد.

با فشردن دکمه‌ی **spin no**، مرحله‌ی خشک کن پس از اتمام مراحل شست و شو صورت نمی‌گیرد.

لذا در نظر داشته باشید که یکی از علت خشک نکردن ماشین لباسشویی پاکشوما، می‌تواند فشار دادن دکمه‌ی **spin** و **no spin** باشد.

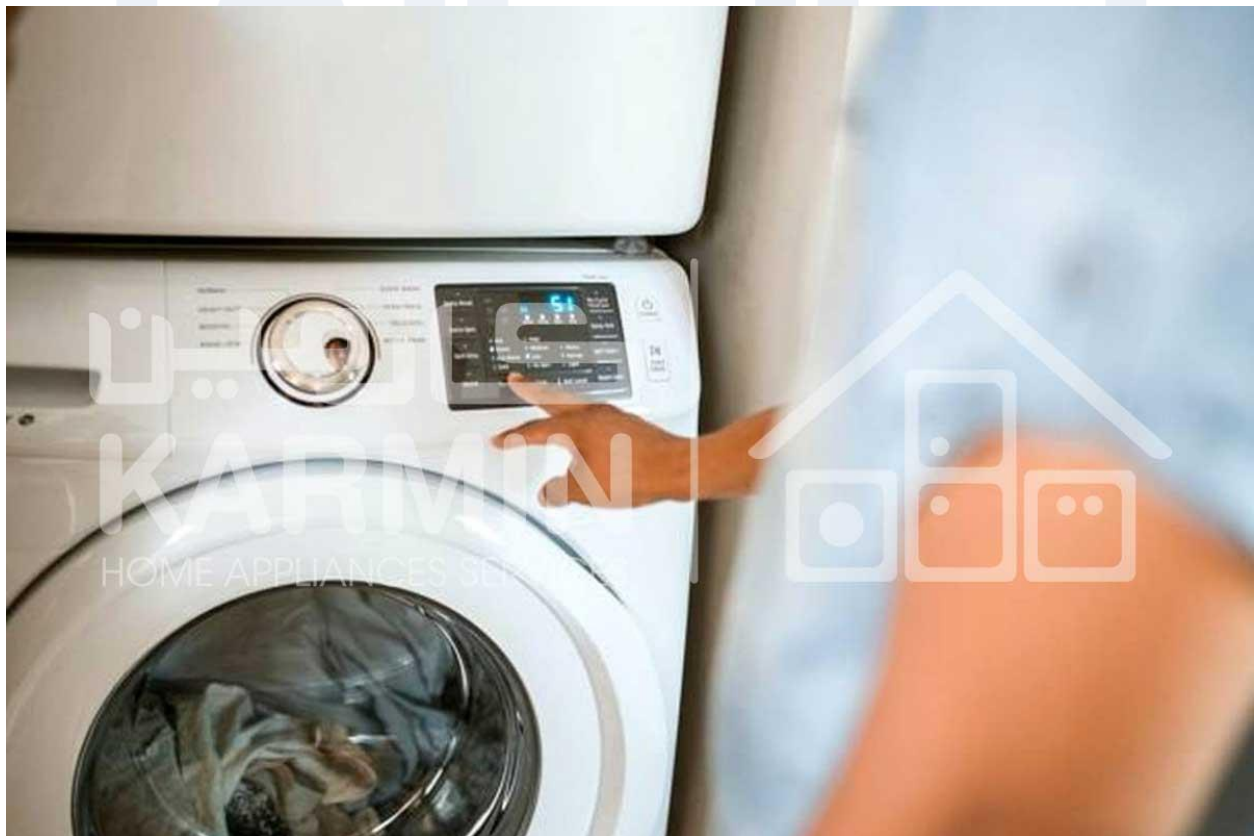

پر بودن بیش از حد ماشین لباسشویی و وزن اضافه لباس‌ها

0تا100 علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما

پر کردن ماشین لباسشویی بیشتر از حد ظرفیت آن، می‌تواند به طور اتوماتیک سبب کار نکردن خشک کن دستگاه شود. برای بهتر کار کردن ماشین لباسشویی و افزایش طول عمر آن، می‌بایستی به دفترچه راهنمای دستگاه خود مراجعه کرده و مطابق دستورالعمل‌های موجود در آن عمل کنید.

خراب یا معیوب بودن موتور ماشین لباسشویی

یکی از اصلی‌ترین دلایل کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی، خراب یا معیوب بودن موتور دستگاه است و یکی از نشانه‌های خراب بودن موتور، کار نکردن دور تند ماشین لباسشویی است. در این حالت یکی از ۳ مشکل زیر ممکن است اتفاق افتاده باشد.

- ذغال‌های موتور که در استفاده طولانی مدت ممکن است تمام یا کوتاه شده باشد.
- قطع یا سوختن سیم پیچ ثانویه که موجب به کار افتادن دور تند در ماشین لباسشویی می‌شود.
- خرابی یا خشک شدن بلبرینگ‌های ماشین لباسشویی، که علاوه بر ایجاد سر و صدای زیاد مانع چرخش موتور یا کند شدن آن می‌شود.

معیوب یا خراب بودن هر یک از آلمان‌های ذکر شده در بالا نیاز به تعمیر یا تعویض دارد. لذا از همین جهت می‌توانید از تکنسین‌های متخصص کارمین جهت تعمیر ماشین لباسشویی و تعمیر لباسشویی پاکشوما کمک بگیرید.

خرابی یا معیوب بودن خازن تقویتی برق

برای استفاده موتور در دور خشک کن، باید برق ورودی به ماشین لباسشویی تقویت شود. برای این کار از خازن استفاده می‌کنند. اگر خازن اتصال کوتاه شده باشد یا صفحات دی الکتریک آن از بین رفته باشد که به سولفات معروف است، برق مورد نیاز برای دور خشک کن تأمین نمی‌گردد.

کارمین

KARMIN

0تا100 علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما



خرابی تاخو

اندازه گیری سرعت چرخش موتور و انتقال آن اطلاعات به برد الکترونیکی دستگاه، توسط قطعه‌ای به نام تاخو صورت می‌گیرد. عدم صحیح اندازه گیری سرعت چرخش موتور توسط تاخو، می‌تواند موجب خطا دادن دستگاه و کار نکردن دور تند ماشین لباسشویی شود که در نهایت منجر به کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی می‌شود. در صورت بروز این مشکل، قطعه مورد نظر باید تعویض یا تعمیر گردد.

خرابی یا نقص المنت گرمایشی

یکی دیگر از دلایل و جواب‌ها برای این سوال که چرا ماشین لباسشویی پاکشوما خشک نمی‌کند، این است که المنت گرمایشی دچار خرابی یا نقص شده است. به منظور بررسی خرابی یا معیوب بودن المنت گرمایشی باید از وسیله‌ای به نام مولتی متر استفاده کنید. در صورتی که المنت گرمایشی دستگاه سالم باشد مولتی متر عدد ۱۵ اهم را نشان می‌دهد. در غیر اینصورت المنت دستگاه باید تعمیر تعویض گردد.

خرابی یا شل شدن تسمه موتور ماشین لباسشویی

از دیگر علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما، می‌توان به شل شدن تسمه موتور ماشین لباسشویی یا هرز چرخیدن فولی موتور اشاره کرد. در این شرایط، دور موتور خشک کن به صورت صحیح و دقیق کار نمی‌کند. همین امر سبب خیس ماندن لباس‌ها پس از مرحله شست و شو می‌شود.

0تا100 علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما

علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما

در صورتی که خشک کن ماشین لباسشویی اصلاً شروع به کار نکند، می‌تواند مشکل از منبع تغذیه یا سوئیچ درب باشد. اگر منبع تغذیه همراه با مشکل باشد، خشک کن ماشین لباسشویی به هیچ عنوان کار نمی‌کند.

در صورتی که مشکل از سوئیچ درب باشد، ماشین لباسشویی به طور کلی شروع به کار نمی‌کند و در نهایت منجر به کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی هم می‌شود. با جدا کردن صفحه بالای ماشین لباسشویی می‌توانید به سوئیچ دسترسی پیدا کنید. برای جلوگیری از این اتفاق در یکی از مقالات کارمین به بررسی 8 علت صدای ماشین لباسشویی هنگام خشک کن پرداختیم، با مطالعه آن می‌توانید از ایجاد کار نکردن خشک کن لباسشویی در تمامی برندها جلوگیری کنید.



عدم جریان هوا در خشک کن ماشین لباسشویی

خروج هوا از خشک کن به محیط خارج، توسط مجاری و دریچه‌های هوایی که در خشک کن تعبیه شده است انجام می‌پذیرد. مسدود شدن دریچه‌های هوا موجب میشود تا خشک کن ماشین لباسشویی کار خود را به درستی انجام ندهد.

خدمات و تعمیرات خشک کن ماشین لباسشویی

همانطور که گفته شد، علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما و دیگر ماشین‌های لباسشویی، به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که برای رفع این مشکلات باید از تکنسین‌های مربوطه راهنمایی بگیرید.

0تا100 علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی پاکشوما

مجموعه کارمین با سابقه‌ای درخشان در عرصه‌ی خدمات و تعمیر لباسشویی، می‌توانند کمک شایانی به شما عزیزان ارائه دهند. تکنسین‌ها و متخصصین این مجموعه، همیشه آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی هستند.



کارمین

KARMIN