


نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی

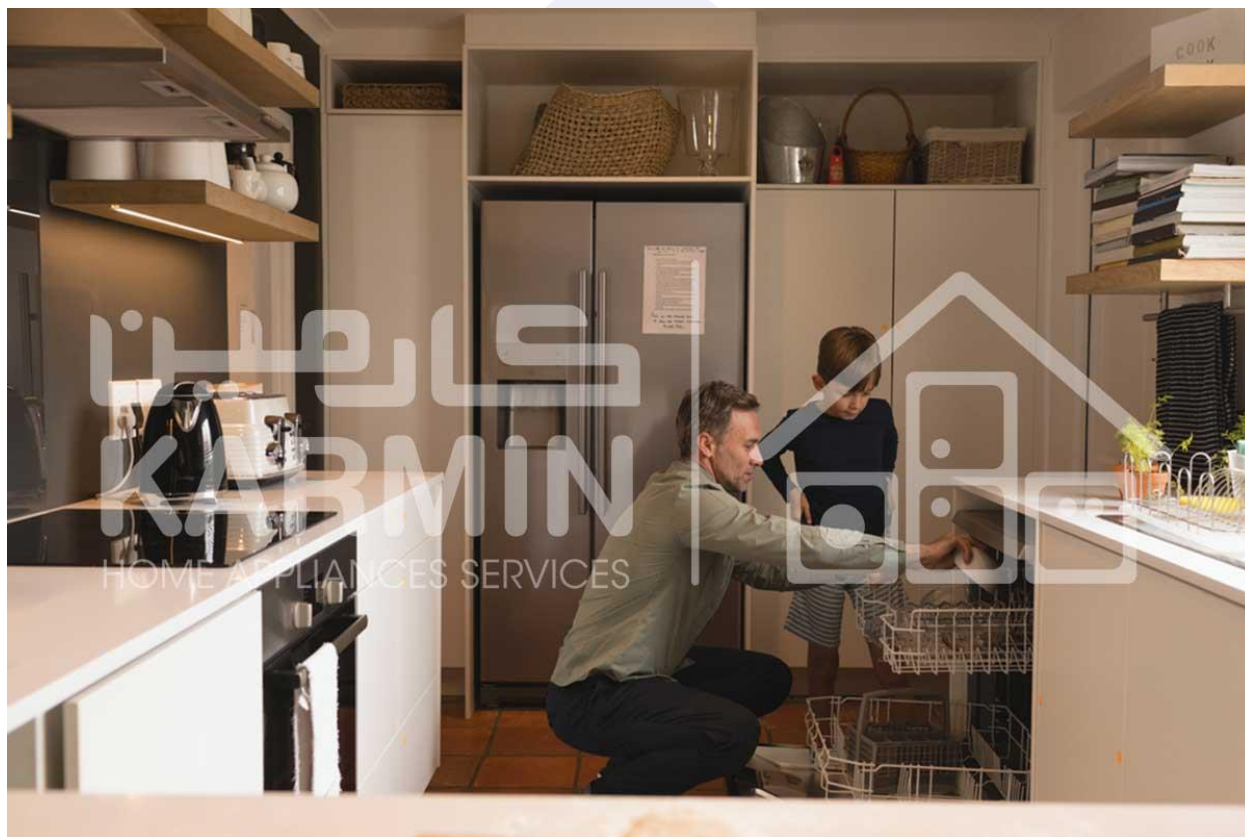

کودکان حس کنجکاوی زیادی دارند و سعی بر دستکاری کردن انواع وسایل برای ارضا حس کنجکاوی دارند. اگر کودکی در خانه داریم، احتمالاً بیشتر ما تجربه دستکاری شدن تنظیمات وسایل برقی خود، مخصوصاً وسایل آشپزخانه داشته باشیم. به همین دلیل بیشتر برندهای تولید کننده، تعبیه قفل کودک روی وسایل برقی خانگی را ضروری می‌دانند.

با فعال سازی قفل کودک، دیگر نگرانی از بابت دستکاری در تنظیمات وسایل برقی خانه خود نداریم. یکی از وسایل برقی که کودک علاقه زیادی به بازی با آن نشان می‌دهد، ماشین ظرفشویی است. احتمالاً به خاطر اینکه ماشین ظرفشویی دارای دکمه‌های جالب و قفسه‌های جادار برای بازی کودک ما دارد. کارمین قصد دارد در ادامه با نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی شما را آشنا کند تا بدون نگرانی، فرزند دلبندمان به بازی خود در آشپزخانه ادامه دهد.

اهمیت نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی

ماشین‌های ظرفشویی از برندهای مختلفی وجود دارند که در هر برندی نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی ممکن است تفاوت‌های جزئی داشته باشد. باید نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برای برند ماشین ظرفشویی خود را

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی

مطالعه کنیم تا قفل کودک به درستی فعال شود. راهنمای فعال سازی قفل کودک در دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی موجود است.

با فعال سازی قفل کودک، کودک ما دیگر نمی‌تواند تنظیمات ماشین ظرفشویی را بهم بریزد یا در دستگاه را باز کند. بنابراین احتمال خراب شدن ماشین ظرفشویی و نیاز به تعمیر ظرفشویی کاهش می‌یابد.



نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند بوش

1. کنترل پنل

دکمه قفل کودک معمولاً به صورت یک نماد کلید شکل در اکثر مدل‌های این برند در کنترل پنل وجود دارد. این دکمه را به مدت 3 تا 5 ثانیه فشار دهید تا صدای بوق دهد یا یک نماد قفل کودک بر صفحه نمایان شود. اکنون قفل کودک فعال است. برای غیرفعال سازی این مراحل را مجدداً انجام دهید.

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی

2. دستی

گیره قفل کودک که در مرکز و در بالای دستگاه قرار دارد، را به سمت خود بکشیم. در ماشین ظرفشویی را ببندیم؛ اکنون قفل کودک فعال است. برای غیرفعال سازی آن گیره قفل کودک را به سمت راست بکشیم. در دستگاه را باز کنیم، سپس گیره قفل کودک را به سمت عقب فشار دهیم.

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند سامسونگ

برای فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند سامسونگ باید دکمه‌ای که علامت قفل یا کلمه LOCK دارد را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. در پنل کنترل مدل‌های جدید سامسونگ معمولاً عدد 4 به قفل کودک اختصاص دارد. با روشن شدن چراغ قفل دستگاه یا ظاهر شدن CI روی نمایشگر، متوجه فعال شدن قفل کودک می‌شویم. در مقاله دیگری از کارمین به طور کامل درباره نحوه فعال و غیر فعال کردن قفل کودک ماشین لباسشویی سامسونگ توضیح داده‌ایم.

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند ال جی

در مدل‌های مختلف ماشین ظرفشویی برند ال جی دکمه فعال سازی آن متفاوت است. باید با توجه به مدل ماشین ظرفشویی خود اقدام کنیم:

- دکمه قفل کودک را به مدت 3 ثانیه فشار دهیم.
- اگر دکمه قفل کودک نداریم، دکمه‌های Sparey و Rinse که دو دکمه روی پنل دستگاه ما هستند را به صورت همزمان به مدت 3 تا 5 ثانیه فشار دهیم.
- با فعال سازی قفل کودک CI یا شکل یک قفل روی نمایشگر ما ظاهر می‌شود.

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند دوو

- برای فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند دوو با به دو روش زیر اقدام کنید:
 - فشار دادن همزمان دو دکمه Drying و Delay timer و نگه داشتن آن‌ها به مدت 3 ثانیه
 - فشار دادن همزمان دو دکمه Option و Temp و نگه داشتن آن‌ها به مدت 3 ثانیه
- برای غیر فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند دوو عمل‌های ذکر شده در بالا را مجدد تکرار کنیم.

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی



نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند اسنوا

برای فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند اسنوا کافی است کلید child lock را به مدت 3 ثانیه فشار دهیم.

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند پاکشوما

برای فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند پاکشوما باید دکمه‌های Temp و Rinse روی پنل دستگاه خود را به صورت همزمان فشار دهیم. با شنیدن صدای بوق یا ظاهر شدن Cl روی نمایشگر متوجه روشن یا خاموش شدن قفل کودک می‌شویم.

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی



نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند کنوود

برای فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند کنوود باید دکمه child lock را به مدت 3 ثانیه تا 5 ثانیه فشار می‌هیم. برای غیرفعال سازی این عمل را مجدد تکرار می‌کنیم.

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند زیرووات

برای فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند زیرووات باید دکمه child lock را به مدت 3 تا 5 ثانیه فشار می‌هیم.

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی برند ایندزیت

روی پنل نمایشگر دستگاه دکمه Option را انتخاب می‌کنیم، سپس گزینه Lock را انتخاب می‌کنیم. اکنون قفل کودک دستگاه ما فعال است. برای غیرفعال سازی آن این عمل را مجدد تکرار می‌کنیم.

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی



غیر فعال کردن قفل کودک ماشین ظرفشویی بوش

برای این که بتوانید قفل کودک را در ماشین ظرفشویی خود غیر فعال کنید نیاز است که مراحل زیر را طی کنید:

1. استفاده از دفترچه راهنمای

ابتدا دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی خود را به دقت مطالعه کنید و در قسمت غیر فعال سازی قفل کودک ظرفشویی بوش مراحل گفته شده را اعمال کنید.

2. استفاده از دکمه child lock

در ماشین های ظرفشویی بوش برای غیر فعال سازی قفل کودک دکمه هایی از سمت کمپانی تعبیه شده است که میتوانید با استفاده از آن دکمه ها که نحوه کار با آن دکمه ها را میتوانید در دفترچه راهنما گفته شده است قفل کودک را غیر فعال کنید

نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی

3. استفاده از password یا کلید شیفیت

برای غیر فعال کردن قفل کودک در ماشین ظرفشویی بوش کلید شیفیت هایی نیز تعبیه شده است که اگر شما از قبل کلید شیفیت را فعال کرده اید. با وارد کردن رمز صحیح خود میتوانید قفل کودک را در ظرفشویی بوش غیر فعال کنید.

قبل از غیرفعال کردن قفل کودک در ماشین ظرفشویی بوش، حتماً توجه داشته باشید که اگر دستورالعمل ها را به درستی دنبال نکنید یا از روش های نادرست استفاده کنید، ممکن است ماشین ظرفشویی آسیب ببیند یا عملکرد آن تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین در یک مقاله جداگانه به طور مفصل درباره غیر فعال سازی قفل کودک در ماشین ظرفشویی بوش خواهیم پرداخت.

سخن آخر

برای جلوگیری از خراب شدن ماشین ظرفشویی خود و صدمه ندیدن کودک، اگر کودکی در منزل داریم، بهتر است قفل کودک دستگاه خود را فعال کنیم. در این مطلب سعی کردیم بیشتر برندهای معروف ماشین ظرفشویی موجود در خانه های ایرانی را پوشش دهیم. نحوه فعال سازی قفل کودک ماشین ظرفشویی در اکثر برندها مشابه یکدیگر هستند و فعال سازی آن نیاز به تنظیمات پیچیده ندارد. اگر به هر دلیلی قفل کودک دستگاه ما فعال یا غیرفعال نشد، بهتر است با تعمیرکار تماس بگیریم.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES