


10 علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی

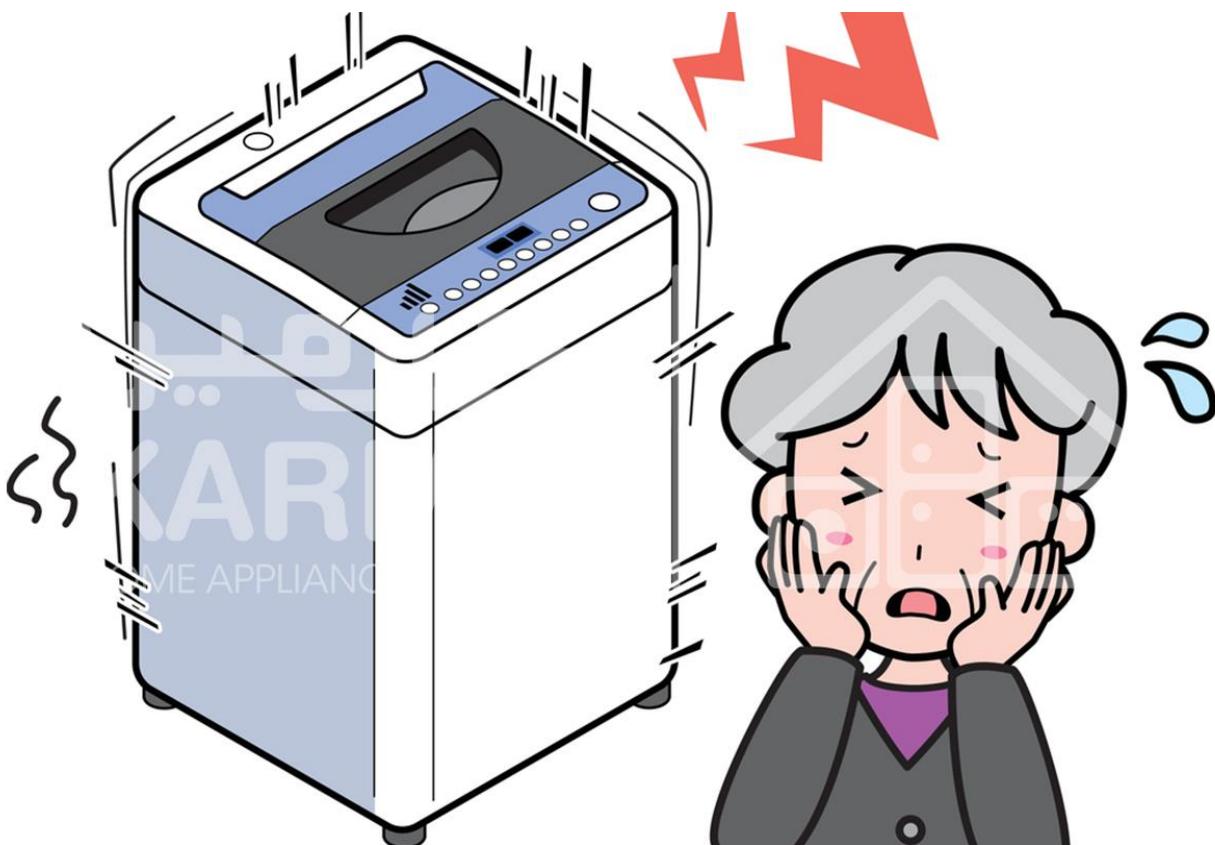

ماشین لباسشویی به بخشی ضروری از زندگی روزمره ما تبدیل شده است و کارهای شست و شو را به میزان قابل توجهی آسان می‌کند. با این حال، یکی از مشکلات رایجی که بسیاری از کاربران با آن مواجه می‌شوند، مشکل لرزش ماشین لباسشویی در طول چرخه شستشو است و اینکه چگونه از حرکت ماشین لباسشویی جلوگیری کنیم؟ مشکل تکان خوردن ماشین لباسشویی نه تنها عملکرد دستگاه را مختل می‌کند، بلکه یک خطر بالقوه ایمنی نیز به همراه دارد. در این مقاله، ده علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی را بررسی خواهیم کرد. بنابراین چنانچه سوال شما این است که؛ چرا ماشین لباسشویی لرزش دارد؟ و چگونه از حرکت ماشین لباسشویی جلوگیری کنیم؟ در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا با ده دلیل عمدۀ آن آشنا شویم. همچنین می‌توانید برای مشاوره، نصب و سرویس ماشین لباسشویی از خدمات شرکت کارمین بهره‌مند شویید. کارمین با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه نصب و تعمیر لوازم خانگی، در کنار شماست تا هرگونه اختلال در عملکرد ماشین لباسشویی یا سایر لوازم برقی خانه از قبیل؛ ماشین ظرفشویی، اسپیلت و یخچال و فریزر را برطرف کند. در ادامه ده علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی را بررسی می‌کنیم.

علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی

10 علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی

یکی از ایرادات شایع دستگاه لباسشویی که با اتفاق افتادن آن دستگاه دچار اختلال می‌شود و به درستی کار نمی‌کند لرزش و تکان خوردن آن است. در ادامه به بررسی علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی و تمامی مواردی که ممکن است باعث ایجاد این مشکل شود می‌پردازیم. پس با دقت به خواندن ادامه دهید چون ممکن است بتوانید به رفع ایراد آن بپردازید.



علت اول؛ توزیع ناهموار بار

در درجه اول، علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی به عدم تعادل بار مربوط است. هنگامی که لباس‌ها به طور نابرابر در درام توزیع می‌شوند، توزیع وزن ناهمواری ایجاد می‌کنند که منجر به لرزش بیش از حد در طول چرخش می‌شود. اطمینان از بار متعادل با توزیع یکنواخت لباس می‌تواند به کاهش این مشکل کمک کند. بنابراین چنانچه سوال شما این است که چرا ماشین لباسشویی تکان می‌خورد یا چرا ماشین لباسشویی حرکت می‌کند، باید به عدم تعادل بار دقت کنید.

علت دوم؛ اضافه بار

10 علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی

در جواب سوال، چرا ماشین لباسشویی میلر زد، باید به بارگذاری بیش از حد ماشین لباسشویی اشاره کرد. بارگذاری بیش از حد می‌تواند فشار زیادی به اجزای ماشین لباسشویی وارد کند و منجر به لرزش شود. وقتی دستگاه بیش از ظرفیت توصیه شده خود پر می‌شود، برای حفظ تعادل در طول چرخه چرخش تلاش می‌کند. پیروی از دستورالعمل‌های سازنده در مورد ظرفیت بار برای جلوگیری از بارگذاری بیش از حد و متعاقب آن، بسیار مهم است.



علت سوم؛ مسائل مربوط به سطح

ماشین‌های لباسشویی باید بر روی سطحی صاف نصب شوند تا عملکرد روان داشته باشند. اگر دستگاه تراز نباشد، می‌تواند منجر به لرزش در طول چرخش شود. با استفاده از یک وسیله، پایه‌های دستگاه را تنظیم کنید تا از همه طرف کاملاً تراز شود تا لرزش به حداقل برسد.

10 علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی



علت چهارم؛ فنرهای تعليق آسيب دیده يا فرسوده

چرا ماشین لباسشویی راه میره؟ در پاسخ اين سوال می‌توان به فرسودگی فنرهای تعليق اشاره کرد. فنرهای تعليق در ماشین لباسشویی وظيفه جذب ارتعاشات بيش از حد را بر عهده دارند. اگر اين فنرها به مرور زمان آسيب ببینند يا فرسوده شوند، ممکن است پشتيبانی کافي نداشته باشند و باعث لرزش بيش از حد دستگاه شوند. در چنین مواردي، تماس با يك تكنسيين حرفه اي برای تعويض فنرها توصيه می شود.

علت پنجم؛ ياتاقان هاي (بلبرينگ) درام شل يا آسيب دیده

درام هاي ماشين لباسشویي مجهز به ياتاقان هاي هستند که به آنها اجازه مي دهد به آرامي بچرخند. با اين حال، اگر اين بلبرينگ ها شل شوند يا آسيب ببینند، توانند باعث لرزش بيش از حد دستگاه شوند. يك تكنسيين آموزش دیده مي تواند بلبرينگ هاي معیوب را بازرسی و جايگزين کند و مشکل لرزش را حل کند.

10 علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی



علت ششم؛ ضربه گیرهای خراب

ضربه گیرها، اجزای مهمی هستند که لرزش‌ها را در طول چرخش ماشین لباسشویی کاهش می‌دهند. هنگامی که این جاذب‌ها فرسوده می‌شوند یا کار نمی‌کنند، بالشتک مناسبی ایجاد نمی‌کنند و در نتیجه تکان می‌خورند. تعویض کمک فنرهای معیوب می‌تواند عملکرد نرم دستگاه را بازگردداند.

علت هفتم؛ پایه‌های نامتعادل

ماشین‌های لباسشویی معمولاً دارای پایه‌های قابل تنظیم برای اطمینان از پایداری در سطوح ناهموار هستند. اگر این پایه‌ها به درستی در یک راستا قرار نگیرند یا شل شده باشند، ممکن است دستگاه لرزش زیادی را تجربه کند. برای حفظ ثبات در حین کار، به طور مرتباً پایه‌ها را بررسی و سفت کنید.

10 علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی



علت هشتم؛ کفپوش نامناسب

اگر به دنبال پاسخ این سوال هستید که چرا ماشین لباسشویی حرکت می‌کند؟ باید به نوع کفپوش زیر ماشین لباسشویی دقت کنید. زیرا نوع کفپوش به مشکلات لرزش و حرکت ماشین لباسشویی کمک کند. سطوح ناهموار یا لغزندۀ می‌توانند ارتعاشات را تقویت کرده و باعث لرزش بیش از حد دستگاه شوند. تعویض پایه‌های کابین دستگاه می‌تواند به جذب ارتعاشات و تثبیت عملکرد آن کمک کند.

علت نهم؛ استفاده بیش از حد از مواد شوینده

استفاده بیش از حد مواد شوینده می‌تواند منجر به تولید بیش از حد کف در طول چرخه شستشو شود. این فوم یا کف ایجاد شده، می‌تواند بار را نامتعادل کرده و باعث لرزش ماشین لباسشویی شود. توصیه‌های سازنده برای میزان مواد شوینده را دنبال کنید و برای جلوگیری از این موضوع از مقدار مناسب برای هر بار استفاده کنید.


10 علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی



علت دهم؛ مشکلات مکانیکی یا مشکلات مربوط به موتور

در برخی موارد، لرزش مداوم ممکن است در نتیجه مشکلات مکانیکی یا موتور ماشین لباسشویی باشد. یاتاقان‌های موتور فرسوده، تسمه‌های شل یا قرقره‌های نامرتب همگی می‌توانند در ایجاد ارتعاشات زیاد نقش داشته باشند. همچنین ممکن است برای موتور مشکلات فنی مانند نیم سوز شدن اتفاق افتاده باشد برای تشخیص این مسئله مقاله 10‌نشانه نیم سوز شدن موتور ماشین لباسشویی چیست؟ را مطالعه فرمایید و برای تشخیص و رفع این مشکلات، مشاوره با یک تکنسین حرفه‌ای ضروری است.

10 علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی

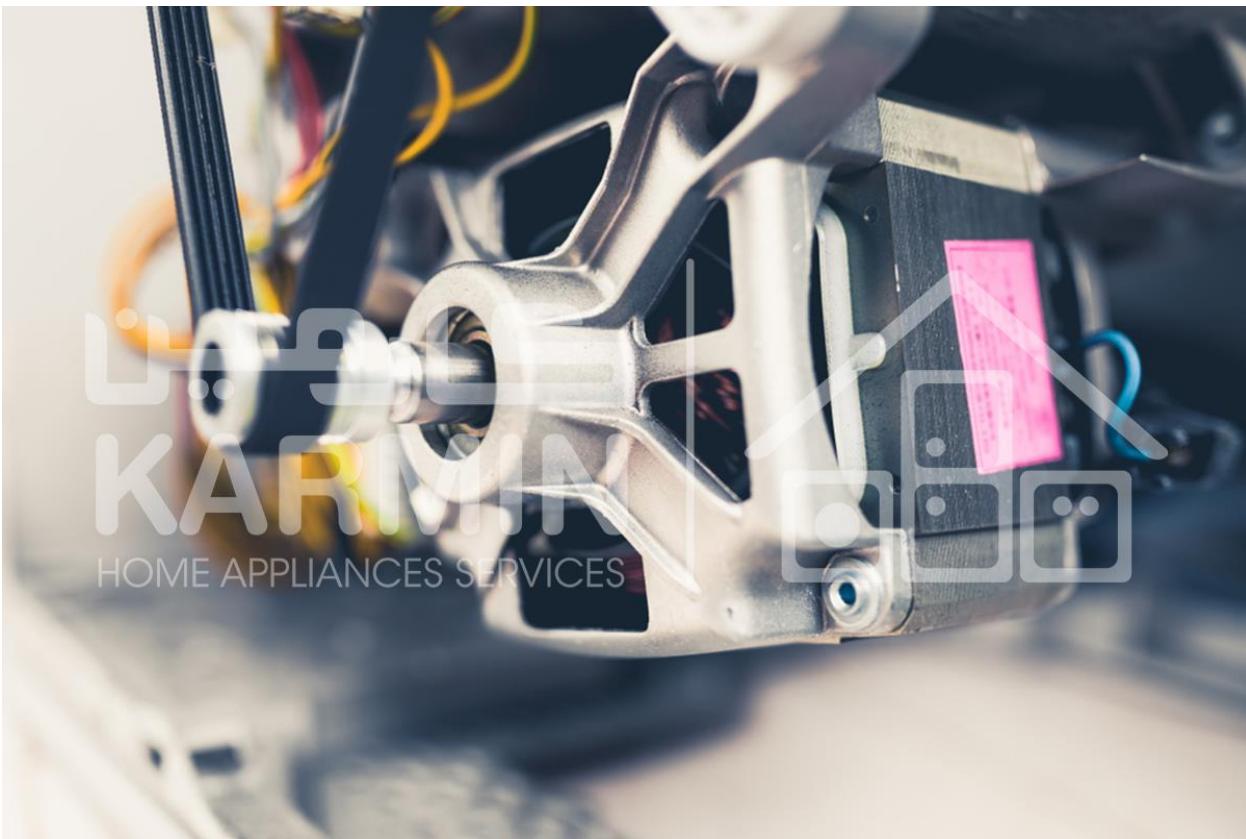

چگونه از لرزیدن ماشین لباسشویی جلوگیری کنیم؟

اگر سوال شما این است که برای لرزش ماشین لباسشویی چه باید کرد؟ یا چگونه لرزش ماشین لباسشویی را بگیریم؟ در اینجا ۵ نکته مهم به شما می‌گوییم تا راههایی برای رفع علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی به شما ارائه دهیم.

همچنین اگر سوال شما این است که چرا ماشین لباسشویی خیلی تکان میخورد؟ باید بدانید برای جلوگیری از تکان خوردن ماشین لباسشویی باید ترکیبی از تکنیک‌های مناسب نصب، نگهداری و بارگیری را انجام دهید. در اینجا چند اقدام موثر برای کمک به جلوگیری از لرزش ماشین لباسشویی آورده شده است:

۱. تراز کردن ماشین: اطمینان حاصل کنید که ماشین لباسشویی روی یک سطح صاف قرار گرفته است.

۲. متعادل کردن بار: بار لباس‌های شسته شده را به درستی در داخل درام توزیع کنید تا به توزیع یکنواخت وزن دست یابید. از بارگذاری بیش از حد دستگاه خودداری کنید و وسایل سنتگین را از وسایل سبک تر جدا کنید.

10 علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی

۳. از پدهای ضد لرزش با کیفیت بالا استفاده کنید: پدها یا تشکهای ضد لرزش را زیر ماشین لباسشویی قرار دهید. این پدها ارتعاشات را جذب کرده و انتقال حرکت به کف را کاهش داده و لرزش و صدا را به حداقل می‌رساند.

۴. فنرهای تعليق آسيب دide را بررسی و تعويض کنيد: به طور مرتب فنرهای تعليق را برای هر گونه علائم آسيب يا فرسودگی بررسی کنيد. اگر شل يا فرسوده به نظر می‌رسند، با يك تكنسین حرفهای تماس بگیريد.

۵. اطمینان از استفاده صحیح از مواد شوینده: دستورالعمل‌های سازنده مواد شوینده را دنبال کنید و از مقدار توصیه شده مواد شوینده برای هر بار شستشو استفاده کنید.

مشکل لرزش ماشین لباسشویی



اکنون که با علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی آشنا شدید و با وجود رعایت نکات گفته شده برای رفع مشکل، همچنان ماشین لباسشویی به لرزش مداوم ادامه می‌دهد، توصیه می‌شود از یک تکنسین حرفهای کمک بگیرید. پیشنهاد ما به شما تکنسین‌های مهندسی شرکت کارمین است. کارمین با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه نصب و تعمیر لوازم خانگی در خدمت شماست

10 علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی

تا مشکل تکان خوردن ماشین لباسشویی و اینکه چرا ماشین لباسشویی می‌لرزد را برطرف کنید و به تعمیر لباسشویی بپردازد.

