


## راهنمای تعویض شیر آب ورودی ماشین لباسشویی درب از جلو

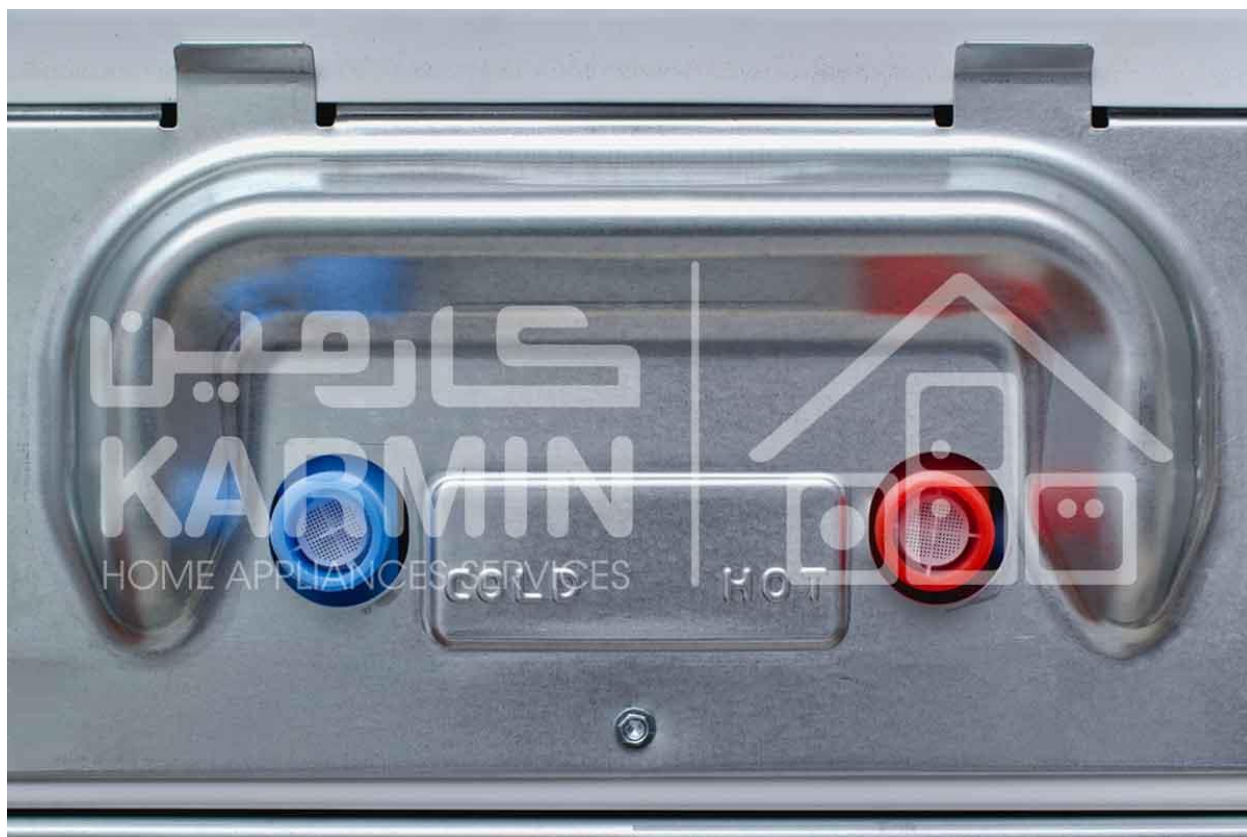

ماشین لباسشویی یکی از مهم‌ترین اجزای آشپزخانه محسوب می‌شود که وجود آن سبب سهولت و تسریع شستن لباس‌ها می‌شود. عملکرد مطلوب ماشین لباسشویی نیازمند رعایت یک سری نکات است. یکی از نکات توجه به شیر برقی ورودی آب لباسشویی است. این قطعه یکی از مهم‌ترین قطعات ماشین است که وظیفه هدایت آب گرم و آب سرد به ماشین لباسشویی را به عهده دارد. شیر برقی آب ورودی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله رسوب‌گیری بیش از اندازه معیوب شود. این مقاله در واقع راهنمای تعویض شیر برقی آب ورودی ماشین لباسشویی درب از جلو است. اگر به دنبال تعویض اصولی و صحیح شیر برقی آب ورودی ماشین لباسشویی هستید تا پایان این مقاله با کارمین همراه باشید.

### علائم تعویض شیر آب ورودی ماشین لباسشویی چیست؟

قبل از انجام هر اقدامی برای تعویض این قطعه باید در ابتدا با علائم و نشانه‌های خرابی آن آشنا شوید. خوشبختانه خرابی شیر برقی آب لباسشویی با توجه به چندین نشانه به راحتی قابل تشخیص است. این قطعه از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت کوچک‌ترین ایراد در آن

## راهنمای تعویض شیر آب ورودی ماشین لباسشویی درب از جلو

ممکن است در عملکرد ماشین لباسشویی مشکل ایجاد می‌شود. در ادامه به برخی از این نکات اشاره خواهیم کرد:

- در صورتی که پشت دستگاه نشت و تجمع آب دیده شود می‌تواند یکی از علائم خرابی شیر برقی آب باشد.
- آبیگری صحیح به دلیل عملکرد صحیح شیر برقی آب است. اگر در زمان‌هایی مانند شست‌وشو یا آبکشی آبیگری به خوبی انجام نشد باید شیر برقی آب ورودی مورد بررسی قرار بگیرد.
- عدم کارکرد دستگاه یا عدم شست‌وشوی لباس‌ها، این امر به دلیل این است که آب کافی وارد ماشین لباسشویی نمی‌شود.
- یکی دیگر از علائم خرابی شیر برقی آب، تجمع آب تمیز در کف ماشین لباسشویی است.



تعویض راحت و آسان شیر آب ورودی

## راهنمای تعویض شیر آب ورودی ماشین لباسشویی درب از جلو

تعویض شیر برقی آب ورودی را می‌توان به تنهایی و بدون نیاز به تخصص در خانه انجام دهید. در صورتی که خرابی شیربرقی آب ورودی لباسشویی تایید شد، با انجام گام به گام مراحل می‌توانید به راحتی تعویض آن را انجام دهید.


1. برای شروع هر کاری ایمنی را باید در اولویت قرار دهید. برای تعمیر یا تعویض این قطعه حتماً ماشین لباسشویی را از کلید برق بکشید. در مرحله بعدی باید از بسته بودن شیرهای آب گرم و سرد اطمینان حاصل فرمایید.

2. در مرحله دوم باید به وسیله انبر کلاگی شیرهای آبرسانی گرم و سرد را از ماشین لباسشویی جدا کنید. دقت داشته باشید که شیر آب گرم با آب سرد را با هم اشتباه نگیرید و حتماً برای خود نشانه گذاری کنید. ممکن است حین جداسازی شیرهای آب مقدار آب از آن‌ها خارج شود.

3. برای انجام این مرحله لازم است ماشین لباسشویی را از دیوار فاصله دهید تا کار کردن سهولت یابد. در گام بعدی باید سقف بالای ماشین را جدا کنید. در پشت ماشین لباسشویی دو پیچ برای جداسازی سقف بالایی لباسشویی وجود دارد که به راحتی این دو پیچ با آچار مخصوص باز می‌شوند. آچار مورد نیاز برای باز کردن آن‌ها پیش‌گوشتی فیلپس و یا چهارسو است. بعد از باز شدن پیچ‌ها، سقف یا همان قاب بالایی لباسشویی را به سمت عقب و سپس بالا بکشید تا به راحتی از لباسشویی جدا شود. بعد از درآمدن سقف شیرهای ورودی آب به طور کامل مشخص هستند. (دقت داشته باشید که دسترسی به شیربرقی آب ورودی در لباسشویی‌های مختلف متفاوت است. برای دسترسی نیاز است با توجه به مدل و برند لباسشویی یکی از پنل بالا یا پایین و جلو را جدا کنید)

4. در این گام با جداسازی اتصالات شیر آب ورودی سروکار داریم. دقت داشته باشید که در این مرحله هر سیمی را که جدا می‌کنید دوباره به همان صورت باید آن‌ها را متصل کنید و از جابه‌جایی سیم‌ها باید خودداری کنید. برای اتصال درست سیم‌ها بهتر است آن‌ها را با استفاده از برچسب‌هایی علامت گذاری کنید. بعد از علامت گذاری، با دقت سیم‌های آب ورودی را با استفاده از انبر جدا کنید. دقت داشته باشید که این کار را محتاطانه انجام دهید تا به اتصالات آن آسیبی وارد نشود.

## راهنمای تعویض شیر آب ورودی ماشین لباسشویی درب از جلو

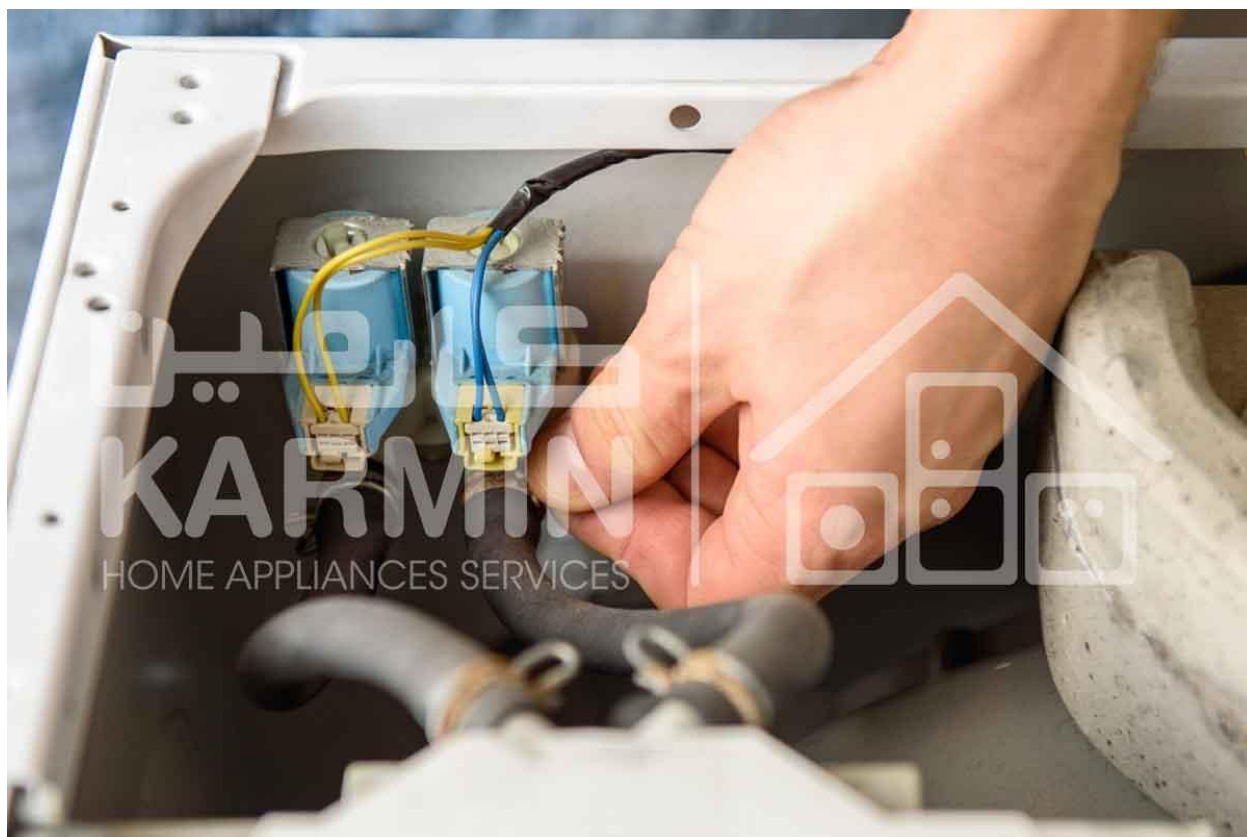

5. سرپوش‌های پلاستیکی که پشت شلنگ هستند را جدا کنید و بعد از آن پیچ نگهدارنده شیر ورودی را به دقت باز کنید. برای باز کردن پیچ نگهدارنده از پیچ گوشتی استفاده کنید.
6. در این مرحله باید قطعه جدید را جایگزین قطعه قدیمی کنیم. قطعه جدید را به گونه‌ای بر روی دستگاه قرار دهید که پیچ‌های نگهدارنده شیربرقی آب ورودی به خوبی سر جای خود قرار بگیرند. پیچ‌های نگهدارنده در واقع نگهدارنده شیربرقی آب ورودی هستند و قرارگیری درست آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. برای نگر داشتن شیربرقی آب ورودی پیچ‌ها را ببندید. از سفت کردن بیش از حد پیچ‌ها خودداری کنید.
7. تمامی سیم‌ها و اتصالات را با توجه به برچسب‌ها و نشانه گذاری‌هایی که انجام دادید به حالت اولیه خود در بیاورید. سقف یا همان قاب بالایی ماشین لباسشویی را سر جای خود قرار دهید و پیچ‌های آن را ببندید. بعد از این که از قرارگیری درست اتصالات مطمئن شدید، می‌توانید ماشین لباسشویی را به برق بزنید. ماشین لباسشویی شما آماده برای کار کردن است.

## راهنمای تعویض شیر آب ورودی ماشین لباسشویی درب از جلو

8. در صورتی که بعد از تعویض شیربرقی آب ورودی، لباسشویی به درستی کار نکرد، حتماً از یک متخصص برای تعمیر آن کمک بگیرید. ممکن است مشکل از قطعه یا قسمت دیگری باشد که تشخیص آن به کمک متخصص راحت است.

سعی کردیم راهنمای تعویض شیر برقی آب ورودی ماشین لباسشویی درب از جلو را با تمام جزئیات و به صورت کامل برای شما عزیزان شرح دهیم. یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید کیفیت مناسب قطعه تعویضی است. در صورتی که قطعه جایگزینی از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد در بازه زمانی کوتاهی نیاز به تعویض مجدد پیدا می‌کند.



### کارمین مرکز تخصصی لوازم خانگی

در این مقاله سعی داشتیم راهنمای تعویض شیربرقی آب ورودی ماشین لباسشویی درب از جلو را به طور کامل شرح دهیم تا بتوانید در کمترین زمان و به راحتی قطعه را تعویض کنید. در صورتی که در تعویض قطعه شیربرقی آب ورودی دچار مشکل شدید و یا در تعمیر لباسشویی مهارت کافی نداشتید می‌توانید به راحتی این کار را به مرکز تخصصی و معتبر کارمین بسپارید.

## راهنمای تعویض شیر آب ورودی ماشین لباسشویی درب از جلو

کارمین دارای مجربترین نیروها است. با اعتماد به این مجموعه می‌توانید تمامی تعمیرات لوازم خانگی‌های خود را انجام دهید. در صورت نیاز به هر گونه دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با تیم پشتیبانی مجموعه کارمین تماس بگیرید.



کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES