


8 علت کار نکردن دور تند لباسشویی

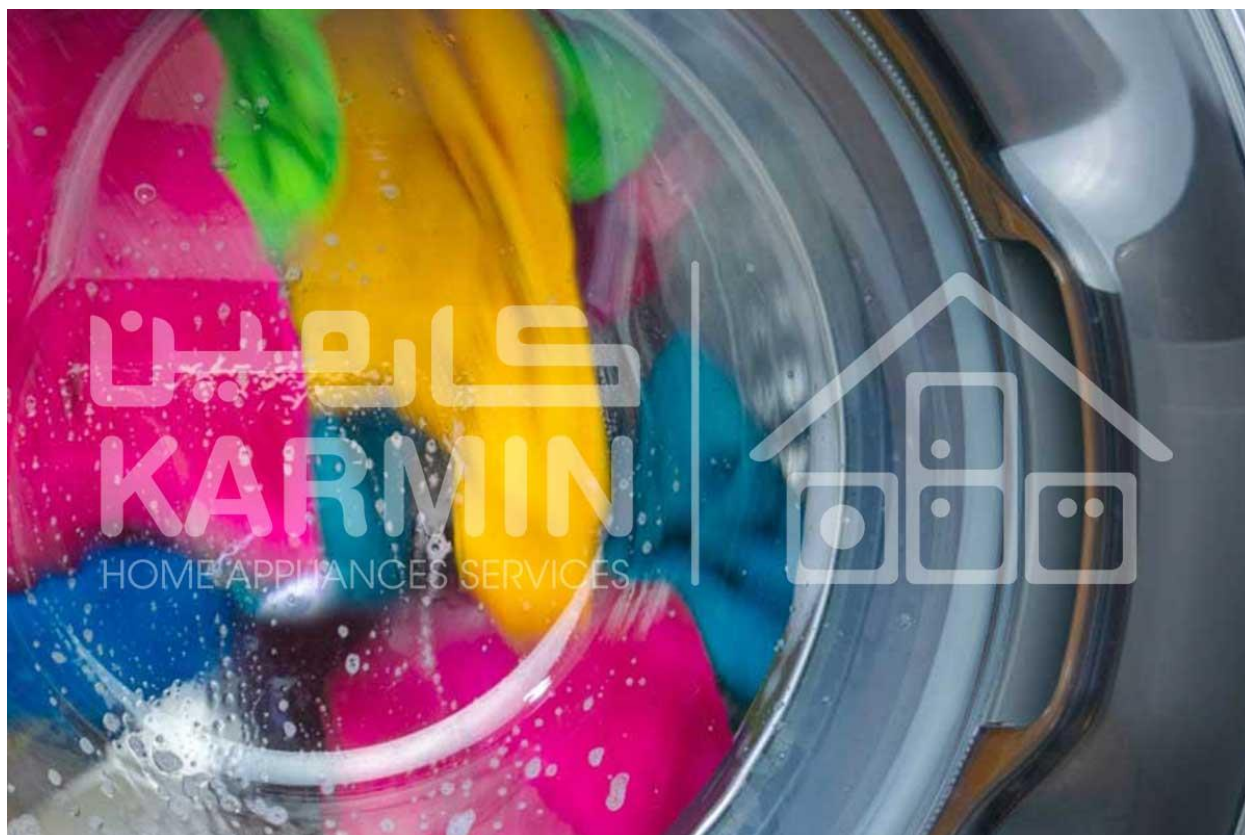

ماشین‌های لباسشویی به بخشی ضروری از زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند و به ما کمک می‌کنند تا لباس‌های خود را به راحتی تمیز و تازه نگه داریم. با این حال، مواقعی وجود دارد که دور تند ماشین لباسشویی نمی‌تواند نتایج مطلوب را ارائه دهد. به همین دلیل در این مقاله از سایت کارمین، هشت علت کار نکردن دور تند لباسشویی را بررسی خواهیم کرد. ما عوامل مختلفی را بررسی می‌کنیم و راه‌حلی را برای کمک به شما در رفع این مشکل ارائه می‌کنیم. با ما تا انتهای این مطلب از سایت کارمین همراه باشید.

اضافه بار؛ علت کار نکردن دور تند لباسشویی

یکی از دلایل رایج که باعث می‌شود دور تند ماشین لباسشویی شما کار نکند، بار بیش از حد است. هنگامی که ماشین را با لباس‌های زیاد پر می‌کنید، حرکت صحیح همزن یا پروانه را مختل می‌کند. این امر باعث تمیز کردن و شستشوی ناکافی لباس‌ها می‌شود. برای حل این مشکل، سعی کنید اندازه بار را کاهش دهید و مطمئن شوید که فضای کافی برای حرکت آزادانه لباس وجود دارد.

بار نامتعادل؛ علت کار نکردن دور تند لباسشویی

HOME APPLIANCES SERVICES

8 علت کار نکردن دور تند لباسشویی

یک بار نامتعادل همچنین می‌تواند عملکرد دور تند را مختل کند. اگر لباس‌های داخل ماشین به‌طور یکنواخت توزیع شوند، می‌تواند باعث تکان بیش از حد درام در چرخه چرخش شود. این عدم تعادل می‌تواند ویژگی‌های ایمنی دستگاه را فعال کند و از تکمیل دور تند آن جلوگیری کند. برای رفع این مشکل، قبل از شروع مجدد چرخه، لباس‌ها را به‌طور مساوی در داخل درام توزیع کنید.



گرفتگی فیلترهای ورودی آب

یکی از دلایل رایجی که باعث می‌شود دور تند ماشین لباسشویی شما به‌طور موثر کار نکند، به دلیل گرفتگی فیلترهای ورودی آب است. این فیلترها در حصول اطمینان از جریان روان آب به داخل دستگاه در طول چرخه شستشو نقش اساسی دارند. با این حال، با گذشت زمان، این فیلترها ممکن است با کثیفی، زباله و رسوبات معدنی مسدود شوند و مانع از تامین آب شوند.

برای حل این مشکل، آن‌ها را با دقت از محفظه‌شان جدا کنید. فیلترها را برای هر گونه علائم قابل مشاهده کثیفی، زباله یا تجمع مواد معدنی بررسی کنید. در صورت مشاهده انسداد قابل توجه، توصیه می‌شود فیلترها را به‌طور کامل تمیز کنید. برای تمیز کردن فیلترهای ورودی آب، می‌توانید آن‌ها را زیر آب جاری بشویید یا در مخلوطی از آب و مواد شوینده ملایم خیس کنید تا هرگونه رسوب سرسخت حل شود. به آرامی فیلترها را با یک برس نرم بشویید تا بقایای انباشته شده را از بین ببرید. اطمینان

8 علت کار نکردن دور تند لباسشویی

حاصل کنید که تمام منافذ فیلترها شفاف و بدون انسداد هستند. پس از تمیز کردن فیلترها، آن‌ها را با دقت در محفظه مربوطه خود قرار دهید و به درستی محکم کنید. برای جلوگیری از هرگونه نشتی یا آسیب در حین فرآیند شستشو، نصب صحیح را مجدداً بررسی کنید.



عملکرد نادرست سنسور سطح آب

یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود دور تند ماشین لباسشویی شما مطابق انتظار کار نکند، نحوه عملکرد سنسور کثیفی آب در ماشین لباسشویی است. سنسور سطح آب یک جزو حیاتی است که سطح آب مناسب را بر اساس اندازه بار داخل دستگاه تشخیص می‌دهد. سنسور سطح آب این اطمینان را حاصل می‌کند که دستگاه با مقدار مناسب آب برای تمیز کردن موثر پر می‌شود.

هنگامی که سنسور سطح آب دچار مشکل می‌شود، می‌تواند دور تند را از چند طریق مختل کند. اولاً، ممکن است سطح آب صحیح را تشخیص ندهد و در نتیجه آب کافی در دستگاه پر نشود. این مورد می‌تواند منجر به عملکرد ضعیف تمیز کردن و شستشوی ناکافی لباس‌ها شود.

HOME APPLIANCES SERVICES

8 علت کار نکردن دور تند لباسشویی

از طرف دیگر، معیوب بودن سنسور سطح آب نیز ممکن است باعث پر شدن بیش از حد دستگاه از آب شود. این مورد می‌تواند منجر به آب بیش از حد در داخل درام شود و به طور بالقوه منجر به نشت آب یا حتی آسیب رساندن به سایر اجزای ماشین لباسشویی شود.

تایمر یا تابلوی کنترل معیوب

یک تایمر یا برد کنترل معیوب می‌تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد دور تند در ماشین لباسشویی شما تأثیر بگذارد. تایمر و برد کنترل با هم برای کنترل و تنظیم مراحل مختلف چرخه شستشو از جمله دور تند کار می‌کنند. اگر هر یک از این قطعات معیوب باشد، می‌تواند کل عملکرد دستگاه را مختل کند.

هنگامی که تایمر یا برد کنترل به درستی کار نمی‌کند، ممکن است مانع از پیشروی ماشین لباسشویی در مراحل مختلف دور تند شود. این مورد می‌تواند منجر به تکمیل نشدن چرخه یا گیرکردن در یک نقطه خاص شود. برای مثال، ممکن است دستگاه در مرحله شستشو گیر کند یا به مراحل آبکشی یا چرخش نرسد. شناسایی تایمر یا برد کنترل معیوب می‌تواند چالش برانگیز باشد، زیرا به تخصص و ابزارهای تشخیصی تخصصی نیاز دارد. توصیه می‌شود از یک تکنسین حرفه ای که در تعمیر ماشین لباسشویی تخصص دارد کمک بگیرید.

معیوب بودن دریچه ورودی آب؛ علت کار نکردن دور تند لباسشویی

شیر ورودی آب، جریان آب را به داخل ماشین لباسشویی کنترل می‌کند. این شیر اگر معیوب یا فرسوده باشد، ممکن است به درستی باز نشود یا نشتی داشته باشد که منجر به مشکلاتی در دور تند دستگاه می‌شود. در این موارد دریچه ورودی آب را برای هرگونه علائم آسیب، مانند ترک یا نشتی بازرسی کنید. اگر متوجه هرگونه مشکلی شدید، بهتر است شیر را تعویض کنید تا از جریان مناسب آب در طول چرخه اطمینان حاصل کنید.

هیدروستات یا شلنگ رابط هیدروستات

یکی از قطعات مهم در ماشین لباسشویی، هیدروستات است. این قطعه وظیفه دارد میزان آب درون دیگ ماشین و آب ورودی لباسشویی را اندازه‌گیری کند. خرابی این قطعه باعث می‌شود آب به درستی اندازه‌گیری نشود و دور تند ماشین لباسشویی کار نکند. برای رهایی از این امر، شلنگ هیدروستات را از هیدروستات جدا کنید. اگر پمپ شروع به تخلیه آب ماشین و در ادامه ماشین شروع به عمل خشک کن با دور تند کرد، یعنی هیدروستات خراب است و باید تعویض شود.



8 علت کار نکردن دور تند لباسشویی



مشکل در پمپ تخلیه؛ علت کار نکردن دور تند لباسشویی

پمپ تخلیه پس از هر چرخه وظیفه حذف آب از دستگاه را بر عهده دارد. اگر پمپ تخلیه گرفتگی داشته باشد یا بد کار کند، می‌تواند از تکمیل موفقیت آمیز دور تند جلوگیری کند. پمپ تخلیه را از نظر انسداد یا گرفتگی بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تمیز کنید. اگر پمپ معیوب است، برای بازگرداندن زهکشی مناسب، آن را تعویض کنید.

مسائل مربوط به برق

مشکلات الکتریکی نیز می‌تواند به کار نکردن دور تند کمک کند. سیم کشی معیوب، شل بودن اتصالات یا قطع شدن مدار شکن می‌تواند عملکرد دستگاه را مختل کند. اطمینان حاصل کنید که ماشین لباسشویی به درستی به پریز برق متصل شده است و سیم کشی را برای هر گونه آسیب قابل مشاهده بررسی کنید. اگر مشکوک به مشکلات برق هستید، ضروری است که برای کمک با یک برقکار ماهر مشورت کنید.

خرابی موتور

HOME APPLIANCES SERVICES

8 علت کار نکردن دور تند لباسشویی

قلب هر ماشینی موتور آن است. زمانی که قرار است موتور دور تند ماشین را به کار بیاورد، از نهایت ظرفیت خود استفاده می‌کند. اگر موتور داغ باشد یا به هر دلیل دیگری نتواند این کار را انجام دهد دور تند کار نمی‌کند. دقت کنید که تعویض یا تعمیر این قسمت به هیچ عنوان نباید توسط افراد عادی انجام شود و باید از یک تکنسین ماهر کمک بگیرید.

ایراد در برد الکترونیکی ماشین لباسشویی

وجود ایراد در برد الکترونیکی ماشین لباسشویی باعث ایجاد مشکل در عملکرد خشک کن دستگاه و خیس باقی ماندن لباس‌ها خواهد شد. در واقع به دلیل حساسیت بالای این قطعه که چک کردن آن نیز به تخصص بالایی نیاز دارد، بهتر است که تعویض و یا تعمیر برد ماشین لباسشویی و رفع مشکل را به یک تکنسین بسپارید.

سخن آخر

دور تند خراب در ماشین لباسشویی می‌تواند خسته کننده باشد. با در نظر گرفتن هشت علت کار نکردن دور تند لباسشویی مورد بحث در این مقاله، می‌توانید مشکل را عیب یابی کنید و به طور بالقوه آن را بدون نیاز به کمک حرفه‌ای حل کنید. به خاطر داشته باشید که مشکلاتی مانند؛ بارگذاری بیش از حد، بارهای نامتعادل، گرفتگی فیلترها، سنسورهای معیوب، تایمرها، بردهای کنترل، ورودی آب را برطرف کنید. با شناسایی و اصلاح این مشکلات، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که دور تند ماشین لباسشویی به خوبی و کارآمد عمل می‌کند. چنانچه در انجام هر یک از این علل با مشکل مواجه شدید، می‌توانید از خدمات شرکت کارمین بهره‌مند شوید. کارمین با نیم قرن تجربه در زمینه تعمیر لباسشویی و نصب کلیه لوازم خانگی در خدمت شماست تا در سریع‌ترین زمان ممکن، ایرادات ماشین لباسشویی و سایر لوازم خانگی را برطرف کند. وارد سایت کارمین شوید و درخواست خود را ثبت کنید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES