

ارور لباسشویی بوش و رفع ایراد آن



بوش یکی از برندهای خوب آلمانی در تولید انواع لوازم خانگی از جمله ماشین لباسشویی است. ماشین لباسشویی بوش به دلیل کیفیت بالای شستشو جزء یکی از بهترین ماشین‌های لباسشویی محسوب می‌شود. با این حال این موضوع به معنای تضمین عملکرد این برند برای همیشه نیست. ماشین لباسشویی بوش نیز ممکن است در طول کارکرد خود با ارور یا خطا مواجه شود. ارور ماشین لباسشویی بوش به دلایل و اشکال مختلف صورت می‌گیرد. با این حال برخی از دلایل ماشین لباسشویی بوش به راحتی قابل حل هستند؛ اما در مورد برخی از ارورها مراجعه به متخصصین یا تعمیرکاران جهت تعمیر ماشین لباسشویی ضروری است.

ارور لباسشویی بوش چگونه نشان داده می‌شود؟

ارور لباسشویی بوش و رفع ایراد آن



ماشین لباسشویی بوش ممکن است در طول عملکرد خود ارورهای زیادی را نشان دهد که توسط حروف اختصاری یا برخی از کلمات روی نمایشگر آن نمایش داده می‌شود. ارورها با حرف اختصاری F نشان داده می‌شوند و شامل ارورهای F1 تا F17 هستند. البته در مواردی نیز ممکن است در کنار این حروف از حروف یا کلمات دیگر استفاده شود.

ارور لباسشویی بوش: ارور F1 و F17

معنی ارور اف 1 (F1) آن است که ماشین لباسشویی کار نمی‌کند؛ برخی از عملکردها قابل انتخاب نیستند. در این شرایط دلایل متعددی وجود دارد که ممکن است این اتفاق بی‌افتد، برخی از مشکلات رایج برای این ارور عبارت‌اند از: شیر معیوب، شلنگ آسیب دیده، فیلتر مسدود شده یا فشار کم آب. توصیه می‌شود در این شرایط برای حل مشکل، موارد فوق را بررسی کنید؛ سپس دستگاه را دوباره وصل کنید و بررسی کنید که آیا مشکل حل شده است یا خیر.

ارور لباسشویی بوش و رفع ایراد آن




ارور اف 1 (F1) تقریباً مشابه ارور f17 است. زمانی که ارور 17 نمایش داده شود به این معناست که تخلیه آب به درستی انجام نمی‌شود. این مشکل نیز می‌تواند ناشی از عواملی مانند مسدود شدن لوله‌های آب و یا پمپ تخلیه باشد. سوختن پمپ نیز از دیگر دلایل عدم تخلیه آب است. اگر دلیل این مشکل، سوختن پمپ آب باشد باید به متخصصین و تعمیرکاران لباسشویی مراجعه کنید.

ارور لباسشویی بوش: ارور F2

ارور اف 2 معمولاً به نقص المنت ماشین لباسشویی مربوط است. در این موارد نیز معمولاً کار خاصی از دست شما ساخته نیست و بهترین کار مراجعه به تعمیرکاران لوازم خانگی است.

ارور لباسشویی بوش و رفع ایراد آن

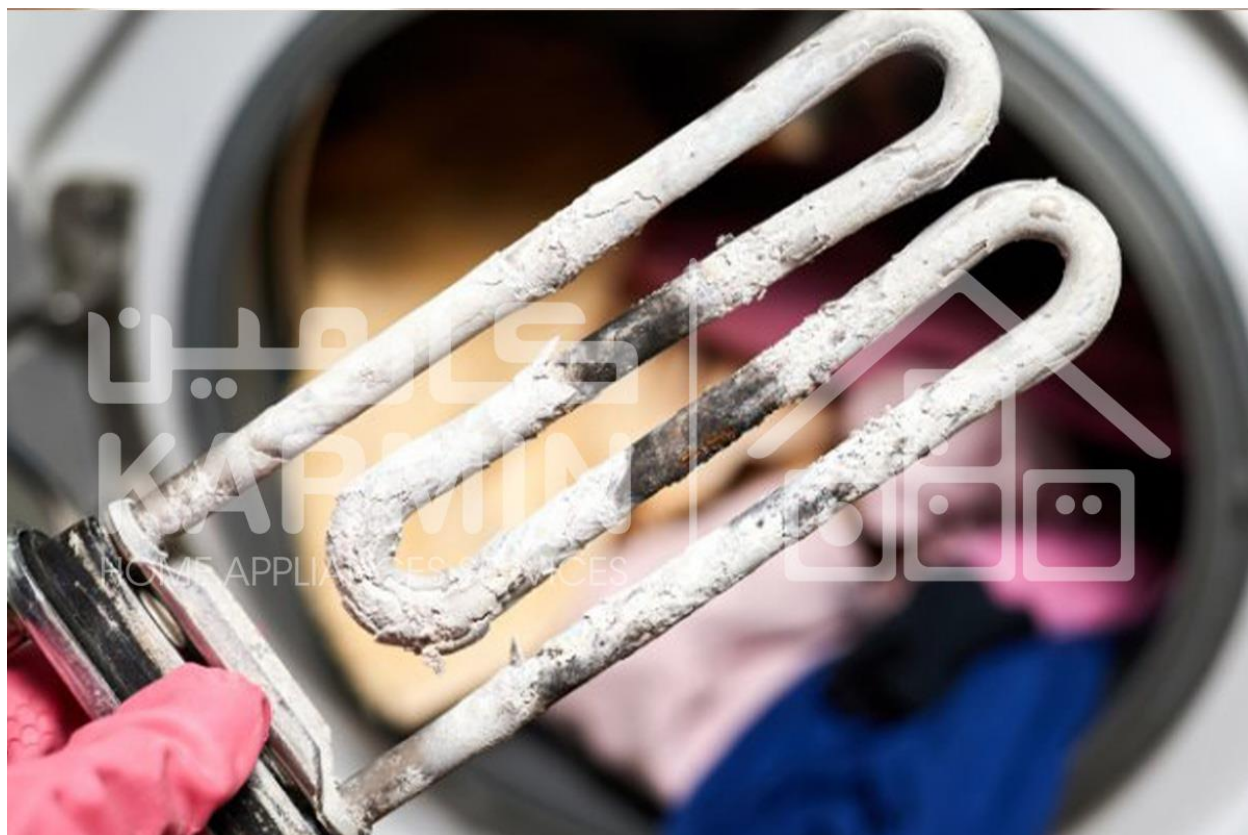

ارور لباسشویی بوش: ارور F3

خطای F3 زمانی نشان داده می‌شود که مرحله آبکشی با مشکل مواجه شده است. در این موارد معمولاً با بررسی پمپ آب و نیز فشار آب می‌توانید مشکل را حل کنید. اگر مشکل حل نشد باید با کارشناس تعمیر لوازم خانگی تماس بگیرید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

ارور لباسشویی بوش و رفع ایراد آن



ارور لباسشویی بوش :ارور F4

زمانی که سنسور لباسشویی با مشکل مواجه شود خطای F4 نمایش داده می‌شود. متأسفانه در این مورد نیز کاری از دست شما ساخته نیست و بهترین کار مراجعه به تکنسین لوازم خانگی است.

ارور لباسشویی بوش :ارور F5

خطای F5 به موتور ماشین لباسشویی مربوط است. معمولاً در مواردی که موتور لباسشویی با مشکل خاصی روبرو شود این کد نشان داده می‌شود. از آنجا که مشکل موتور چیزی نیست که هر فردی به راحتی از پس آن بربیاید. از این رو در این موارد نیز باید به متخصص لباسشویی مراجعه کنید.

ارور لباسشویی بوش :ارور F6

ارور لباسشویی بوش و رفع ایراد آن



خطای F6 به این معناست که برد الکتریکی، دسته سیم‌ها یا اتصالات مربوط به موتور با مشکل فنی مواجه شده است. برای رفع این مشکل بهتر است اتصالات لباسشویی را چک کنید. اگر مشکل از سیم لباسشویی نبود احتمالاً اتصالات سایر بخش‌ها با مشکل مواجه است.

ارور لباسشویی بوش: ارور F7

ارور F7 نیز به مدار الکتریکی مربوط است. در مواردی که مدار الکتریکی آسیب دیده باشد، ارور F7 نمایش داده می‌شود.

ارور لباسشویی بوش: ارور F8

خطا یا ارور F8 مربوط به باز بودن درب ماشین لباسشویی است. در این موارد می‌توانید با بستن درست درب، مشکل را حل کنید.

ارور لباسشویی بوش: ارور F9

احتمالاً در مواردی متوجه بالا رفتن دمای ماشین لباسشویی شده‌اید. در مواردی که دما بیش از اندازه بالا باشد، ماشین لباسشویی خطای F9 را نشان می‌دهد.

ارور لباسشویی بوش و رفع ایراد آن



ارور لباسشویی بوش: ارور F10

خطای F10 جزء خطاهایی است که احتمالاً خودتان می‌توانید آن را حل کنید؛ زیرا این خطا به خرابی فیوز یا دوشاخه است. اگر خرابی دوشاخه از سوختگی آن بود و تخصص لازم را داشتید، می‌توانید آن را برطرف کنید. اما اگر نتوانستید آن را حل کنید در این مورد نیز بهتر است از متخصص لوازم خانگی کمک بگیرید.

ارور لباسشویی بوش: ارور F11

F11 خطای مربوط به حسگر حرارتی است. یعنی اگر حسگر حرارتی آسیب دیده باشد، این خطا نمایش داده می‌شود. یکی از دلایل خرابی حسگر حرارتی، بالا رفتن بیش از حد دمای آن است. اما این مشکل دلایل دیگری نیز دارد. جدا از این که دلیل خرابی حسگر چیست، موضوع اصلی این است که در موارد این چنینی نیز باید به متخصص لباسشویی مراجعه کنید.

ارور لباسشویی بوش: ارور F12

ارور لباسشویی بوش و رفع ایراد آن



اگر برد الکتریکی دستگاه خراب شده باشد یا آسیب دیده باشد، خطای F12 نشان داده می‌شود. طبیعتاً برطرف کردن این خطا نیز تخصصی است و در حیطه کار شما نیست.

ارور لباسشویی بوش: ارور F13

در مواردی که نوسان برق ورودی بالا باشد، خطای F13 بر روی نمایشگر دستگاه شما ظاهر می‌شود. استفاده از محافظ برق می‌تواند راهکار خوبی جهت پیشگیری از این مشکل باشد.

ارور لباسشویی بوش: ارور F14

خطای F14 نیز مربوط به ولتاژ ورودی است. با این تفاوت که در این خطا میزان ولتاژ ورودی کمتر از ولتاژ مورد نیاز دستگاه است. در این مورد نیز استفاده از محافظ، می‌تواند کمک‌کننده باشد و از بروز مشکل جلوگیری کند.

ارور لباسشویی بوش: ارور F15

ارور لباسشویی بوش و رفع ایراد آن



در مواردی که کارکرد موتور درست و عادی نباشد، با خطای F15 مواجه می‌شوید. بررسی این مشکل نیز بر عهده تکنسین ماشین لباسشویی است.

ارور لباسشویی بوش: ارور F16

خطای F16 نیز مربوط به درب دستگاه است. با این تفاوت که ممکن است حسگرهای امنیتی نیز فعال شده باشند. از این رو در چنین مواردی باید دستگاه را خاموش کنید و بعد از روشن کردن درب آن را محکم ببندید.

سخن نهایی: مراجعه به متخصصین کارمین

همانطور که مشاهده کردید بیشتر خطاهای لباسشویی بوش ناشی از دلایل تخصصی و یا آسیب‌هایی است که برطرف کردن آن‌ها کار شما نیست. اما نیروهای مجرب ما در کارمین به راحتی مشکل دستگاه شما را برطرف می‌کنند. نیروهای کارمین با چندین دهه سابق درخشان و تجربه بالا در تعمیر لباسشویی و انواع لوازم خانگی در خدمت شما مشتریان گرامی هستند.