

ارور ماشین لباسشویی ال جی | نحوه رفع ارور



ماشین‌های لباسشویی ال جی به دلیل کارایی و ویژگی‌های پیشرفته، شهرت دارند. با این حال، مانند هر دستگاه دیگری، ماشین‌های لباسشویی ال جی ممکن است هر از گاهی با خطا مواجه شوند. بروز این خطاها می‌توانند ناامید کننده باشند، اما خوشبختانه، بسیاری از آن‌ها را می‌توان به سادگی حل کرد. در این مقاله، ارور ماشین لباسشویی ال جی را مورد بحث قرار داده و مراحل عیب‌یابی برای کمک به رفع آن‌ها را ارائه می‌دهیم. بنابراین چنانچه سوال شما این است که چرا ماشین لباسشویی ال جی ارور می‌دهد، با ما تا انتهای این مطلب از سایت **کارمین** همراه باشید.

آشنایی با انواع خطاهای ماشین لباسشویی ال جی

ارور ماشین لباسشویی ال جی تنها یک مورد نیست و در طول استفاده از آن، ممکن است شما شاهد خطاهای مختلفی باشید. به همین دلیل در این بخش قصد داریم به شما لیست ارورهای ماشین لباسشویی ال جی را ارائه دهیم. این لیست کمک می‌کند تا بتوانید سریع‌تر مشکلات ماشین لباسشویی ال جی را تشخیص دهید و در صورت نیاز برای رفع انواع ارور ماشین لباسشویی ال جی از خدمات شرکت کارمین بهره مند شوید.

(مشکل زهکشی) OE خطای

HOME APPLIANCES SERVICES

ارور ماشین لباسشویی ال جی | نحوه رفع ارور

یکی از انواع ارور ماشین لباسشویی ال جی خطای OE است. برای بررسی بیشتر خطای OE در ماشین لباسشویی ال جی، در اینجا چند مرحله عیب یابی را برای شما بازگو می‌کنیم.

1. شلنگ تخلیه را بررسی کنید: شلنگ تخلیه را برای هر گونه پیچ خوردگی، خمیدگی یا گرفتگی بررسی کنید.
2. فیلترها را تمیز کنید: فیلترهای مسدود شده می‌تواند مانع از تخلیه مناسب آب شود. فیلترها را در ماشین لباسشویی که معمولاً در پایین یا پشت پنل دسترسی قرار دارند، پیدا کنید. فیلترها را بردارید و آنها را کاملاً زیر آب جاری بشویید تا هر گونه زباله یا پرز از بین برود.
3. پمپ تخلیه را بررسی کنید: پمپ تخلیه وظیفه حذف آب از ماشین لباسشویی در طول چرخه تخلیه را دارد. خرابی پمپ تخلیه می‌تواند خطای OE را که یکی از ارورهای ماشین لباسشویی ال جی است، ایجاد کند. به پمپ تخلیه که معمولاً در پایین دستگاه پشت پنل یا پوشش قرار دارد دسترسی داشته باشید. هرگونه انسداد مانند اجسام کوچک، پرزها یا زباله‌هایی را که ممکن است باعث انسداد پروانه پمپ شوند، بررسی کنید.
4. پمپ تخلیه را تست کنید: پس از تمیز کردن، پروانه پمپ تخلیه را به صورت دستی بچرخانید تا مطمئن شوید که آزادانه بدون هیچ مقاومتی حرکت می‌کند.
5. یک چرخه تست را اجرا کنید: پس از تکمیل مراحل بالا، یک چرخه آزمایشی را بدون هیچ لباسی اجرا کنید تا

بررسی کنید که آیا خطای OE ادامه دارد یا خیر.



ارور ماشین لباسشویی ال جی | نحوه رفع ارور

اگر خطای OE حتی پس از انجام این مراحل عیب‌یابی همچنان رخ می‌دهد، توصیه می‌شود برای راهنمایی بیشتر با پشتیبانی مشتری LG یا تکنسین‌های کارمین تماس بگیرید. آنها قادر خواهند بود مشکل ماشین لباسشویی ال جی را با دقت بیشتری تشخیص دهند و به آن رسیدگی کنند.

(بار نامتعادل) UE خطای

برای توضیح بیشتر در مورد رفع خطای UE به عنوان یکی از انواع خطاهای ماشین لباسشویی ال جی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. Pause the Cycle: هنگامی که خطای UE در بین لیست ارورهای ماشین لباسشویی ال جی رخ می‌دهد، ماشین لباسشویی به طور معمول چرخه را متوقف می‌کند. دکمه توقف را فشار دهید تا دستگاه متوقف شود و اجازه دهید ثابت شود.
2. باز کردن درب: هنگامی که دستگاه توقف کرد، در را برای دسترسی به درام باز کنید. مراقب باشید، زیرا لباس‌های داخل ممکن است خیس یا صابونی باشند.
3. لباس‌ها را توزیع کنید: لباس‌های شسته‌شده به‌طور یکنواخت می‌توانند باعث عدم تعادل در چرخه چرخش شوند و خطای UE را که ارور ماشین لباسشویی ال جی است، ایجاد کنند. لباس‌ها را با دقت در درام مرتب کنید و آنها را به طور مساوی پخش کنید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

ارور ماشین لباسشویی ال جی | نحوه رفع ارور



4. لباس‌های اضافی را بردارید: بار بیش از حد ماشین لباسشویی می‌تواند منجر به مشکلات عدم تعادل شود. اگر دستگاه را بیش از حد سنگین کرده اید، برای کاهش بار، مقداری لباس را بردارید.

5. موارد کوچک را بررسی کنید: گاهی اوقات، اقلام کوچک مانند جوراب یا دستمال ممکن است در یک قسمت از درام گیر کرده و باعث عدم تعادل شود. موارد کوچکی که ممکن است به دام افتاده باشند را بررسی کنید و آنها را به طور مساوی توزیع کنید.

با انجام این مراحل، باید بتوانید خطای UE را در ماشین لباسشویی ال جی خود برطرف کنید. با این حال، اگر مشکل همچنان ادامه داشت یا با مشکلات دیگری مواجه شدید، توصیه می‌شود به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید یا برای راهنمایی بیشتر با و رفع مشکلات ماشین لباسشویی ال جی از خدمات کارمین بهره‌مند شوید.

(مشکل باز بودن درب یا قفل درب) DE خطای

خطای DE نشان دهنده وجود مشکل در درب مانند باز بودن یا قفل نشدن صحیح آن است. اطمینان حاصل کنید که درب کاملاً بسته است و هیچ موردی آن را مسدود نمی‌کند. اگر ارور ماشین لباسشویی ال جی ادامه داشت، مکانیسم قفل درب را برای هر گونه آسیب یا انسداد بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

ارور ماشین لباسشویی ال جی | نحوه رفع ارور



(بار اضافی موتور لباسشویی ال جی) LE خطای


مشکل le در ماشین لباسشویی ال جی، در واقع نشان دهنده بار اضافی موتور است. این خطا زمانی رخ می‌دهد که موتور بیش از حد گرم شود یا با مشکل مکانیکی مواجه شود. بررسی 10 نشانه نیم سوز شدن موتور ماشین لباسشویی چیست؟ در مقاله کارمین بررسی شده است و برای رفع خطای LE مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ماشین را خاموش و از برق جدا کنید: هنگامی که ارور LE ظاهر شد، بلافاصله ماشین لباسشویی را خاموش کرده و آن را از منبع برق جدا کنید. این کار به جلوگیری از آسیب بیشتر کمک می‌کند و ایمنی شما را تضمین می‌کند.
2. اجازه دهید موتور خنک شود: پس از خاموش کردن دستگاه، مهم است که اجازه دهید موتور حدود 30 دقیقه خنک شود.
3. وجود موانع را بررسی کنید: در حالی که منتظر خنک شدن موتور هستید، درام و اطراف موتور را از نظر هرگونه انسداد یا لباس‌های درهم بررسی کنید.
4. به برق وصل و راه اندازی مجدد: پس از دوره خنک شدن، ماشین لباسشویی را دوباره به منبع برق وصل کنید. دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید و چرخه شستشوی مورد نظر را انتخاب کنید.

HOME APPLIANCES SERVICES

ارور ماشین لباسشویی ال جی | نحوه رفع ارور

5. تماس با خدمات مشتری: اگر خطای LE حتی پس از انجام مراحل بالا همچنان ادامه داشت، توصیه می‌شود برای راهنمایی بیشتر با تکنسین‌های لوازم خانگی کارمین تماس بگیرید. آن‌ها تخصص لازم را برای تشخیص و حل هر گونه مشکل ماشین لباسشویی ال جی را خواهند داشت.

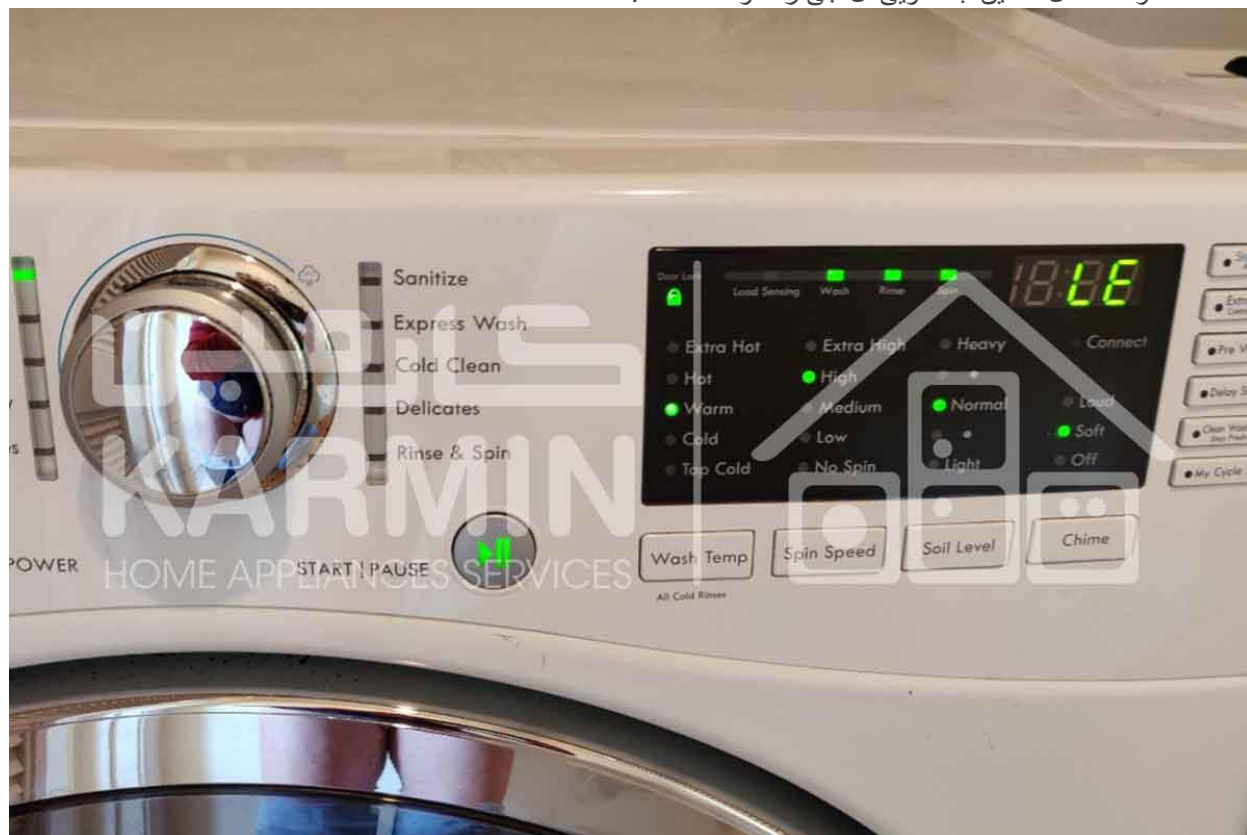

(مشکل سنسور سطح آب) PE خطای

در واقع، خطای PE در ماشین لباسشویی ال جی نشان دهنده مشکل در نحوه عملکرد سنسور کثیفی آب در ماشین لباسشویی است. این خطا می‌تواند به دلیل معیوب بودن سنسور یا مشکلات مربوط به منبع آب رخ دهد. برای رفع خطای PE، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. شلنگ‌های ورودی آب را بررسی کنید: شلنگ‌های ورودی آب متصل به ماشین لباسشویی را برای هر گونه پیچ خوردگی، خمیدگی یا انسداد بررسی کنید.
2. بررسی منبع آب: مطمئن شوید که منبع آب به ماشین لباسشویی روشن است و فشار آب کافی را تامین می‌کند.
3. سنسور سطح آب تمیز: سنسور سطح آب را که معمولاً در بالای درام ماشین لباسشویی یا در کنار آن قرار دارد را از هرگونه کثیفی، پرز یا باقیمانده انباشته شده با استفاده از یک پارچه نرم یا اسفنج از سنسور پاک کنید.

HOME APPLIANCES SERVICES

ارور ماشین لباسشویی ال جی | نحوه رفع ارور

4. تست سنسور: پس از تمیز کردن سنسور سطح آب، یک چرخه تست را اجرا کنید تا بررسی کنید که آیا خطای PE برطرف شده است یا خیر.
5. سنسور را تعویض کنید: اگر خطای PE حتی پس از انجام مراحل بالا همچنان ادامه داشت، به احتمال زیاد سنسور سطح آب معیوب است و نیاز به تعویض دارد. برای سفارش تعویض سنسور و نصب صحیح آن با ثبت درخواست در سایت کارمین اقدام به رفع لیست ارورهای ماشین لباسشویی ال جی کنید.



چرا ماشین لباسشویی ارور میدهد؟

ارور FE در ماشین لباسشویی ال جی زمانی نمایان می‌شود که که آب داخل دستگاه بیش از حد معمول باشد. علت این ارورها ایرادات شیربرقی، هیدروستات و .. هستند. برای رفع این ایراد، باید از تکنسین مربوطه یاری بگیرید.

یکی دیگر از ارورهای ماشین لباسشویی ال جی، ارور AE است. این ارور زمانی نمایان می‌شود که سنسور نشستی کف دستگاه روشن شده و نشستی آب را تشخیص دهد. این ایراد ممکن است ناشی از نشستی اتصالات شلنگ‌های داخلی و خارجی ماشین لباسشویی، خرابی برد دستگاه یا میکروسویچ باشد. در صورتی که زمین آشپزخانه را شسته باشید، امکان دارد این ارور ظاهر شود. در این حالت بهتر است چند ساعت دستگاه را خاموش کرده تا زمین خشک شود و سپس دستگاه را روشن کنید. اگر ارور AE در ماشین لباسشویی ال جی از بین نرفت، با تکنسین در تماس باشید.

ارور ماشین لباسشویی ال جی | نحوه رفع ارور

سخن آخر

مواجه شدن با ارور ماشین لباسشویی ال جی می‌تواند خسته کننده باشد، اما با گام‌های صحیح عیب‌یابی، بسیاری از مشکلات ماشین لباسشویی ال جی را حل کرد. چنانچه در طول استفاده از ماشین لباسشویی ال جی با لیست ارورهای ماشین لباسشویی ال جی مواجه شدید یا سردرگم هستید که چرا ماشین لباسشویی ال جی ارور می‌دهد از خدمات شرکت کارمین برای رفع این موارد بهره‌مند شوید. برای این منظور وارد سایت کارمین شده و با ثبت درخواست مشکل ماشین لباسشویی ال جی و انواع خطاهای ماشین لباسشویی ال جی را از طریق تکنسین‌های این مجموعه رفع کنید و در صورت نیاز به **تعمیر لباسشویی** بپردازید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES