


سیاه شدن قابلمه رویی(روحی) در ماشین ظرفشویی

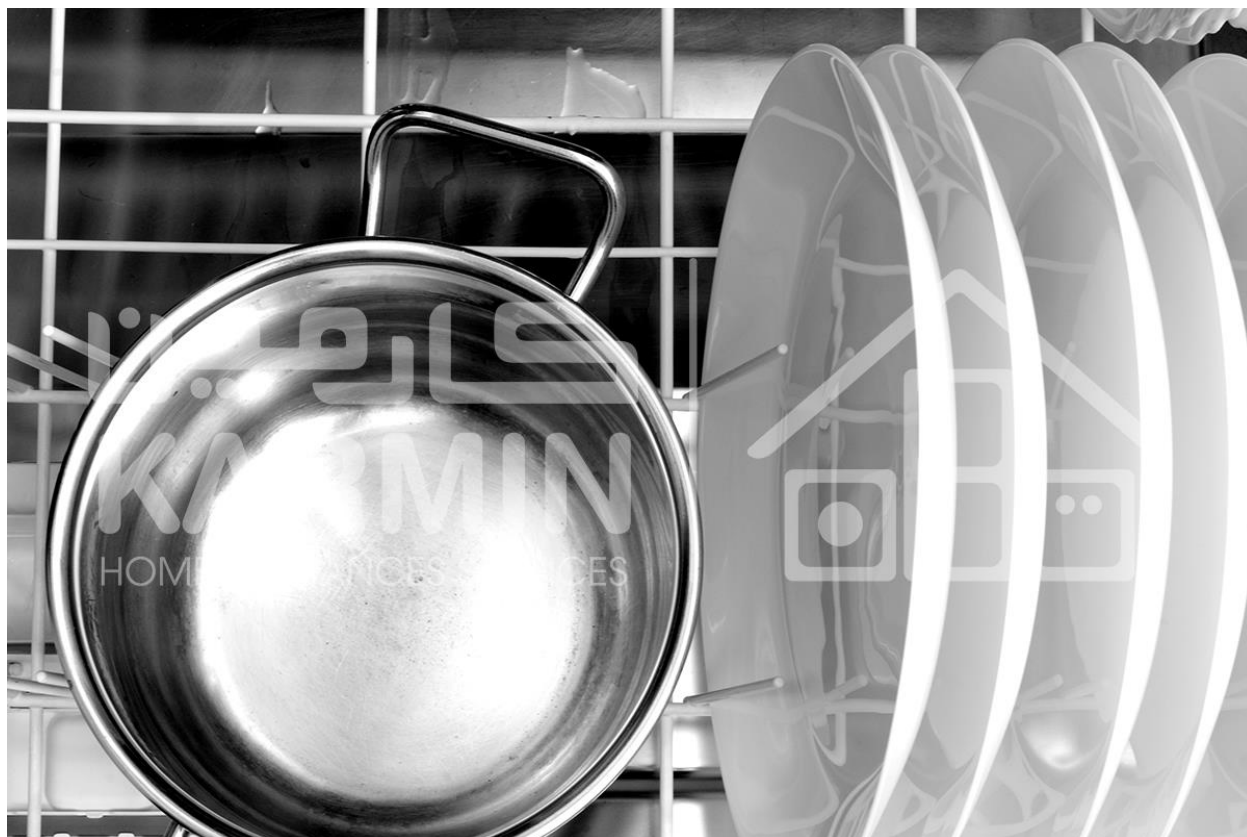

ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن همه ظروف، قابلمه‌ها و تابه‌ها عالی هستند. با این حال، برخی از قابلمه‌ها را نمی‌توان در ماشین ظرفشویی شست و ممکن است دچار تغییر رنگ و لکه شوند.

ظروفی مانند قابلمه‌های آلومینیومی و رویی اگر در ماشین ظرفشویی قرار گیرند ممکن است آسیب جدی ببینند. دو دلیل اصلی در پشت این موضوع وجود دارد؛ گرمای شدیدی که ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن ظروف استفاده می‌کند و مواد شوینده خورنده‌ای که توسط ماشین ظرفشویی استفاده می‌شود. سطح یک ظرف رویی(روحی) خیلی ظریف است و معمولا نمی‌تواند ترکیب این دو عامل را در ماشین ظرفشویی تحمل کند.

اگر از قابلمه رویی یا آلومینیومی استفاده می‌کنید و متوجه تغییر رنگ در آن شده‌اید، این مقاله برای شما است. با کارمین همراه باشید تا دلیل و راه حل این موضوع را شرح دهیم.

KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES

سیاه شدن قابلمه رویی(روحی) در ماشین ظرفشویی



مواد شوینده یکی از عوامل دخیل در سیاه شدن قابلمه رویی

مهم‌ترین علت سیاه شدن قابلمه رویی در ماشین ظرفشویی مواد شوینده‌ای است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. همین علت می‌تواند سبب شود که قرار دادن ظروف رویی(روحی) یا آلومینیومی در ماشین ظرفشویی برای شما گران تمام شود؛ به خصوص اگر این ظروف قبل از شستن در ماشین ظرفشویی، آماده نشده باشند. درست است که قابلمه رویی مقاومت بالایی دارد، اما اگر به خوبی شسته نشود یا برعکس خشن شسته شوند، می‌توانند سوراخ شده یا تغییر رنگ دهند.

قلیایی بودن ماده شوینده می‌تواند باعث ایجاد لکه‌های سفید روی سطح ظروف رویی(روحی) یا آلومینیومی شود. اگر ظروف پس از قرار گرفتن در ماشین ظرفشویی تیره شده‌اند، بهترین راه برای بازگرداندن آن به حالت عادی استفاده از پاک‌کننده‌های طبیعی است.

گرمای درون ظرفشویی سبب سیاه شدن قابلمه رویی می‌شود

سیاه شدن قابلمه رویی(روحی) در ماشین ظرفشویی




یک علت سیاه شدن قابلمه رویی در ماشین ظرفشویی، گرمای درون دستگاه است. ماشین ظرفشویی می‌تواند آب را تا بیش از 140 درجه گرم کند. این محیط در داخل ماشین ظرفشویی برای شستشوی صحیح ظروف ضروری است. گرمای داخل ماشین ظرفشویی برای ذوب مواد شوینده و از بین بردن چربی و آلودگی چسبیده به ظروف کثیف، الزامی است.

مواد شوینده‌ای که برای شستشوی ظروف استفاده می‌شود نیز حاوی مواد شیمیایی بسیار قوی است که به تمیز کردن بهتر ظروف کمک می‌کند. هنگامی که آب داغ با ماده شوینده قوی ظرفشویی ترکیب می‌شود، لکه‌های کدر روی قابلمه‌های رویی یا آلومینیومی باقی می‌ماند که پاک کردن آن‌ها بسیار سخت است.

نماد شست و شوی ایمن ظروف یا ماشین ظرفشویی

سیاه شدن قابلمه رویی(روحی) در ماشین ظرفشویی

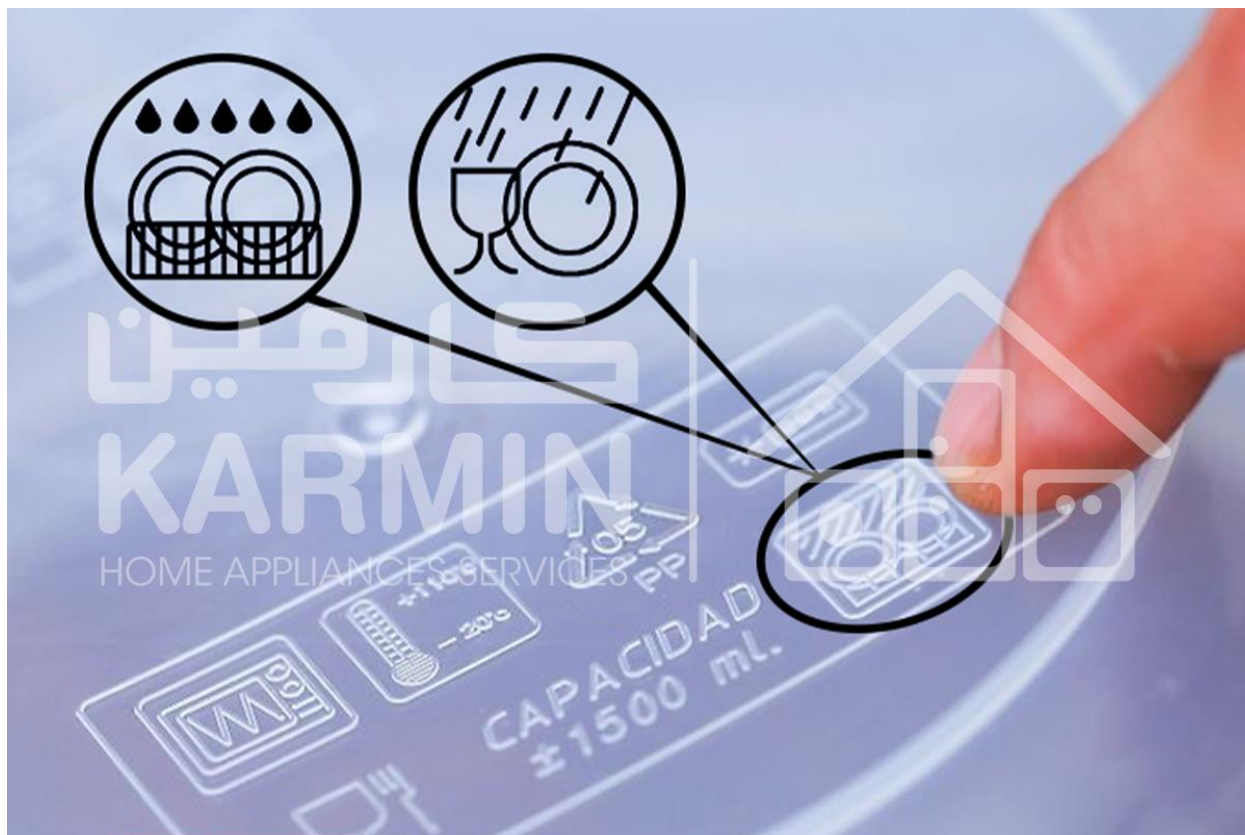

روی ظروف آشپزی و ظروف خود، می‌توانید نمادهایی را مشاهده کنید که نشان می‌دهد که چگونه باید از ظروف استفاده کرد و چگونه آن‌ها را شست. این نماد را معمولا روی کارت‌های آن‌ها می‌توانید ببابید. همچنین می‌توانید از روی این نمادها متوجه شوید که آیا قابل شست و شو در ماشین ظرفشویی هستند یا خیر!

بر این اساس می‌توانید ظروف خود را بشویید. از آنجایی که همه نمادها در سطح بین‌المللی پذیرفته یا به رسمیت شناخته نشده‌اند، اگر هنوز مطمئن نیستید که می‌توان آن‌ها را در ماشین ظرفشویی قرار داد یا خیر، می‌توانید آن‌ها را با دست بشویید. ظروف رویی(روحی) یا آلومینیومی شما ممکن است نمادهای زیر را داشته باشند:

- نماد دوش با خطوط مستقیم اریب نشان می‌دهد که قابلمه یا تابه را فقط می‌توان در ماشین ظرفشویی و در قفسه بالایی قرار داد.
- ظروف یا ظروف پخت و پز با نماد یک بشقاب در قفسه با قطرات آب که به شکل مستطیل کوچک روی آن مایل است، نشان می‌دهد که ظرف به ظرفی می‌تواند گرمای بالای ماشین ظرفشویی معمولی را تحمل کند.

نکاتی برای قرار دادن قابلمه رویی در ماشین ظرفشویی

سیاه شدن قابلمه رویی(روحی) در ماشین ظرفشویی

قبل از این که قابلمه رویی(روحی) خود را در ماشین ظرفشویی قرار دهید، حتما دستورالعمل‌های سازنده را که روی بسته بندی آن نوشته شده است بخوانید تا بدانید که آیا قابلمه‌ها برای شستن در ماشین ظرفشویی ساخته شده‌اند یا خیر. همیشه توصیه‌های سازنده را دنبال کنید؛ زیرا این کار سبب می‌شود علاوه بر خود قابلمه رویی(روحی)، از سایر ظروف نیز محافظت شود. همچنین می‌توانید در هزینه‌های آتی خود نیز صرفه جویی کنید.



آسیب وارد شده به ظروف رویی(روحی) و آلومینیومی ممکن است در ابتدا چندان مشهود نباشد؛ زیرا زمان می‌برد تا سطح از بین برود و کدر شود. این بدان معنا است که در صورت تمایل، می‌توانید ظرف رویی(روحی) و آلومینیومی را یک بار در ماشین ظرفشویی بشویید و تصمیم بگیرید که آیا آسیب می‌بینند یا خیر.

با این حال، بهتر است از انجام این کار خودداری کنید. قانون کلی این است که از قرار دادن هر نوع ظرف رویی(روحی) مانند قابلمه در ماشین ظرفشویی خودداری کنید.

صرف نظر از نوع ظروف رویی(روحی)، ماشین ظرفشویی به طور قطع به آن‌ها آسیب می‌رساند. اگر به ظروف آلومینیومی آسیب‌دیده اهمیت نمی‌دهید، باز هم آن‌ها را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید زیرا در طول چرخه شستشو به وسایل و ظروف نزدیک خود آسیب می‌رسانند.

تمیز کردن صحیح قابلمه‌های رویی یا آلومینیومی

سیاه شدن قابلمه رویی(روحی) در ماشین ظرفشویی

حال که علت سیاه شدن قابلمه رویی در ماشین ظرفشویی را متوجه شدید بهتر است نحوه شستن ظروف رویی(روحی) در ماشین ظرفشویی را نیز بیاموزید. سیاه شدن ظروف رویی در ماشین ظرفشویی ضرری به ظرف نمی‌رساند و تنها سبب زشت‌تر دیده شدن آن می‌شود. هنگامی که ظروف رویی یا آلومینیومی در ماشین ظرفشویی شسته می‌شوند، به دلیل محتوای بالای مواد معدنی آب داغ، مواد شیمیایی مضر مواد شوینده یا حرارت زیاد ماشین ظرفشویی، ممکن است واکنش نشان داده و تیره شوند.

قابلمه‌ها و تابه‌های رویی یا آلومینیومی که برای شسته شدن در ماشین ظرفشویی ساخته نشده‌اند باید در سینک آشپزخانه با مواد شوینده ملایم ظرفشویی و آب گرم شسته شوند.



نباید از هر گونه اسکاج ساینده یا خراش‌های سخت روی قابلمه رویی و آلومینیومی استفاده کنید؛ زیرا می‌توانند به آن‌ها آسیب برسانند. ظروف بعد از تمیز کردن باید کاملاً آبکشی شوند.

در صورتی که قابلمه‌های رویی(روحی) یا آلومینیومی شما در اثر سهل انگاری کدر شده و رنگ تیره پیدا کردند، می‌توانید از عناصر طبیعی مانند آب لیمو، سرکه یا کرم تارتار استفاده کنید تا از شر این تغییر رنگ خلاص شوید و بدون هیچ آسیبی به فلز، آن را از هر گونه تیرگی پاک کنید.

سیاه شدن قابلمه رویی(روحی) در ماشین ظرفشویی

مواد اسیدی مانند لیمو یک گزینه عالی برای از بین بردن تیرگی قابلمه‌های رویی(روحی) هستند. در اینجا نحوه تمیز کردن ظرف آلومینیومی آسیب دیده خود پس از قرار گرفتن در ماشین ظرفشویی آورده شده است:



1. شست‌وشو را با خیس کردن قابلمه شروع کنید. می‌توانید برای اطمینان از شفاف‌تر شدن ظروفتان، آن را تا نیمه پر از آب کنید و روی اجاق گاز قرار دهید.
2. به ازای هر یک چهارم آب، سه قاشق غذاخوری آب لیمو، سرکه سفید یا کرم تارتار اضافه کنید. قبل از اینکه محلول را از اجاق گاز بردارید و آبکش کنید، اجازه دهید حدود 10 دقیقه بجوشد.
3. یک اسکاچ بردارید و آن را در آب گرم خیس کنید.
4. حالا از اسکاچ برای خلاص شدن از شر آن لایه‌ها و لکه‌های تیره‌ای که در اثر جوشیدن به حالت رقیق‌تر درآمده‌اند، استفاده کنید.
5. تابه یا قابلمه رویی(روحی) را کاملا بشویید تا باقی مانده مایع ظرفشویی پاک شود.
6. یک پارچه تمیز بردارید و تابه را خشک کنید.

کلام آخر
HOME APPLIANCES SERVICES

سیاه شدن قابلمه رویی(روچی) در ماشین ظرفشویی

علت سیاه شدن قابلمه رویی در ماشین ظرفشویی را کاملا در این مقاله توضیح دادیم. اگر به هر دلیلی ماشین ظرفشویی شما مشکل پیدا کرد، برای تعمیر ظرفشویی و سرویس دوره ای میتوانید با کارشناسان کارمین تماس بگیرید. آن‌ها به صورت شبانه روز آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان هستند.



کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES