

آموزش کامل نحوه تنظیم سختی آب در ظرفشویی



برخلاف ماشین‌های لباسشویی، ماشین‌های ظرفشویی باید برای سطوح سختی آب به خوبی تنظیم شوند. سازندگان از تنظیمات پیش فرض کارخانه استفاده می‌کنند که معمولاً برای آب‌هایی با کیفیت متوسط مناسب است. با این حال، از آنجایی که سختی آب در مناطق مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است، به این معنی است که سختی آب شما می‌تواند خیلی زیاد یا خیلی کم باشد. بنابراین، لازم است نحوه تنظیم سختی آب در ظرفشویی را به خوبی یاد بگیرید. پس با **کارمین** تا انتهای این مقاله همراه باشید.

چگونه سختی آب را اندازه‌گیری کنیم؟

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

آموزش کامل نحوه تنظیم سختی آب در ظرفشویی

Hard VS Soft



قبل از این که نحوه تنظیم سختی آب در ظرفشویی را شرح دهیم، بهتر است ابتدا توضیح دهیم که چگونه می‌توانید تشخیص دهید که آب منطقه زندگی شما سخت است یا خیر. یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای این کار، تست کف صابون است.

برای انجام این تست، به یک بطری شیشه‌ای یا پلاستیکی شفاف، تمیز، خالی با درپوش محکم نیاز دارید. یک سوم بطری را از آب پر کنید، چند قطره صابون مایع به آن اضافه کنید و به مدت 15 ثانیه به شدت تکان دهید. بعد، بطری را پایین بگذارید و محلول را مشاهده کنید.

اگر هیچ حباب در آب وجود ندارد یا کدر و شیری رنگ به نظر می‌رسد، آب شما سخت است. آب نرم به سرعت کف کرده و حباب ایجاد می‌کند. توجه داشته باشید که برخی از صابون‌ها با مواد شوینده فرموله می‌شوند، بنابراین بدون توجه به نوع آب شما کف می‌کنند. پس برای گرفتن نتیجه بهتر، از صابون خالص استفاده کنید.

اگر از این تست مطمئن نیستید، می‌توانید با اداره آب محلی خود تماس بگیرید و آخرین گزارش کیفیت آب را از آن‌ها بپرسید. یک اشکال این گزینه این است که گزارش‌ها ممکن است کیفیت آب خانه شما را نگویند، زیرا آب قبل از خروج از مرکز تصفیه آزمایش می‌شود. این آب می‌تواند ناخالصی‌ها را از لوله‌کشی در مسیر خود به خانه شما به خود جذب کند.

سختی آب چگونه می‌تواند بر عملکرد ماشین ظرفشویی شما تاثیر بگذارد؟

آموزش کامل نحوه تنظیم سختی آب در ظرفشویی




اگر ظروف شما بعد از بیرون آمدن از ماشین ظرفشویی کدر و دارای لکه هستند، ممکن است فکر کنید که دستگاه شما مشکلی دارد. اما همیشه اینطور نیست و گاهی اوقات این اتفاق در اثر آب سخت ایجاد می‌شود. آب سخت دارای سطح بالایی از کلسیم، منیزیم و سایر مواد معدنی است. آب سخت نه تنها می‌تواند منجر به لکه‌دار شدن و پوسته شدن عنصر گرمایشی ماشین ظرفشویی شما شود، بلکه عملکرد آن را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. به گونه‌ای که دیگر هیچ ظرفی را تمیز نخواهد کرد. سایر نشانه‌های احتمالی آب سخت شامل باقی‌مانده لایه‌ای روی سطوح بازوی اسپری، قفسه‌ها و به طور کلی محفظه شستشو است. آب سخت سبب کاهش کف کردن صابون و مواد شوینده می‌شود. این امر سبب می‌شود هم ماده شوینده بیشتری مصرف کنید و هم ظروف تمیز نشوند.

ممکن است با اضافه کردن جلادهنده و ماده شوینده بیشتر، بتوانید تا حدودی ظروف خود را تمیزتر از ماشین ظرفشویی بردارید. آموزش نحوه تخلیه جلادهنده ماشین ظرفشویی در سایت قرار دادیم و همچنین می‌توانید با سرکه و شستشو دهنده ظرفشویی نیز می‌توانید فضای داخلی را تمیز نگه دارید. با این حال، قبل از هر کاری لازم است که شما به خوبی بتوانید سختی آب در ماشین ظرفشویی را تنظیم کنید تا دستگاه شما بتواند با شرایط آب کنار بیاید.

نحوه تنظیم سختی آب در ماشین ظرفشویی

HOME APPLIANCES SERVICES

آموزش کامل نحوه تنظیم سختی آب در ظرفشویی

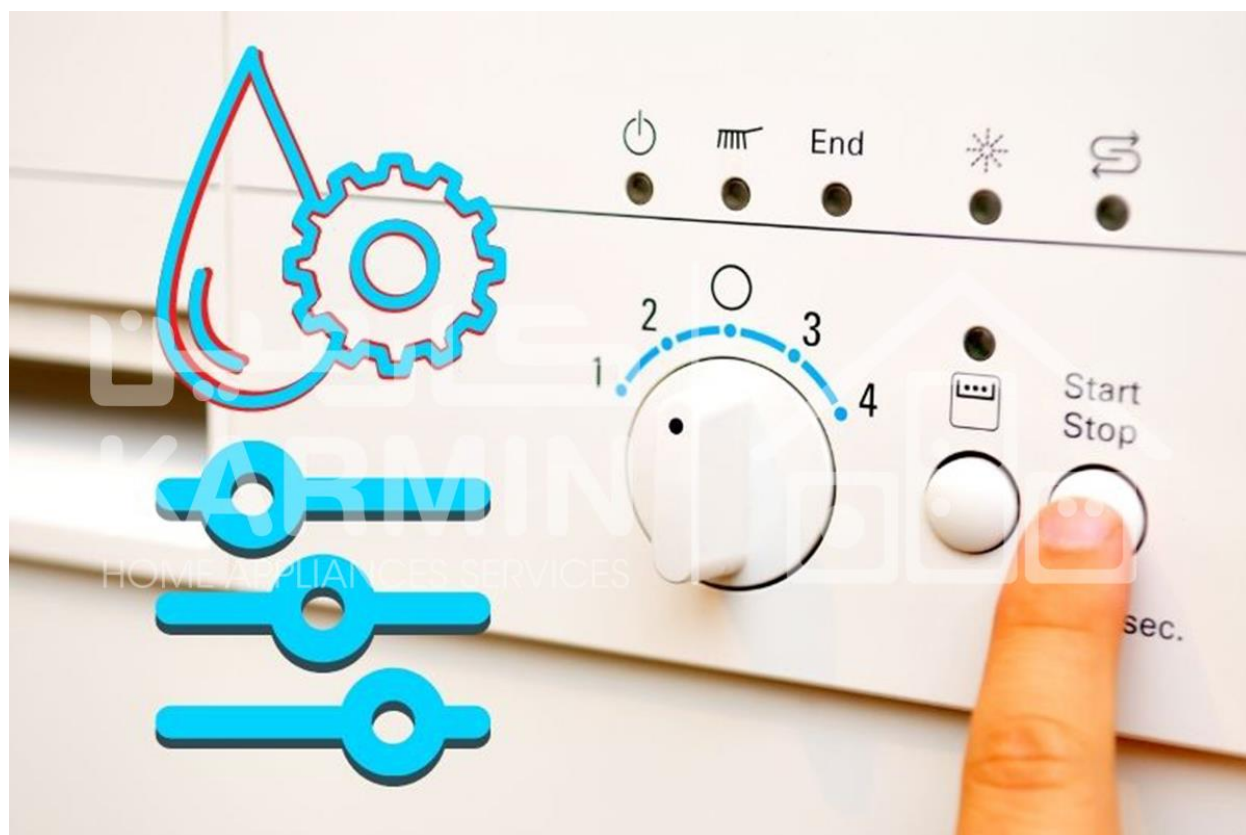

شما باید دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی خود را دنبال کنید؛ زیرا نحوه تنظیم سختی آب در ظرفشویی ممکن است بسته به مدل و برند متفاوت باشد. اگر دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی خود را در اختیار ندارید، احتمالاً باید در سایت مدل ظرفشویی خود جستجو کنید تا این تنظیمات را پیدا کنید.

معمولاً دو تنظیم جداگانه وجود دارد که به راحتی می‌توانید هر دوی آن‌ها را انجام دهید: اول، سمت پایین پنل داخلی ماشین ظرفشویی خود را نگاه کنید، در این قسمت ممکن است یک صفحه کوچک وجود داشته باشد. صفحه را بررسی کنید. گزینه‌های موجود بر روی این صفحه ممکن است از مدلی به مدل دیگر متفاوت باشد.

برخی از مدل‌ها معمولاً دو کلید با نام‌های 1 و 2 دارند. اگر ماشین ظرفشویی شما نیز دارای این گزینه‌ها است، باید بدانید که 1 برای آب‌های غیر سخت و شماره 2 برای آب‌های سخت است. اگر ماشین ظرفشویی شما دارای پنل کنترل یکپارچه است، لازم است ابتدا چراغ ماشین ظرفشویی را روشن کنید. سپس پد فلش رو به بالا و پد DELAY HOURS را همزمان به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

آموزش کامل نحوه تنظیم سختی آب در ظرفشویی



همه چراغها روشن می‌شوند و شما 1 تا 5 بوق می‌شنوید. تعداد بوق‌ها نشان دهنده تنظیمات سختی فعلی است. پد DELAY HOURS را به تعداد دفعات مربوط به سختی آب مورد نظر فشار دهید. برای تعداد دفعاتی که پد را فشار می‌دهید، با بوق تایید بشنوید. صفحه START/RESET را برای ذخیره فشار دهید.

اگر ماشین ظرفشویی شما دارای پانل کنترل بدون نمایشگر LED باشد نیز به این صورت عمل کنید: پدهای COOKWARE و DELAY HOURS را به مدت 3 ثانیه با هم فشار دهید. همه چراغها روشن می‌شوند و 1 تا 5 بوق می‌شنوید. تعداد بوق‌ها نشان دهنده تنظیمات سختی فعلی است. بعد از این نیز همانطور که در بالا توضیح دادیم، پد DELAY HOURS را تنظیم کنید.

کلام آخر

KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES

آموزش کامل نحوه تنظیم سختی آب در ظرفشویی



نحوه تنظیم سختی آب در ظرفشویی ممکن است در هر مدل متفاوت باشد، پس لازم است حتما درباره مدل و برند دستگاه خود اطلاعات کسب کنید. همچنین سختی آب یکی از موارد بسیار مهمی است که می‌تواند ظرفشویی شما را خراب کند، پس آن را دست کم نگیرید. در صورت مشاهده هر نوع خلل در عملکرد ظرفشویی، با کارشناسان کارمین تماس بگیرید و از آن‌ها در برطرف کردن مشکل و تعمیر ظرفشویی خود کمک بخواهید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES