


بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن

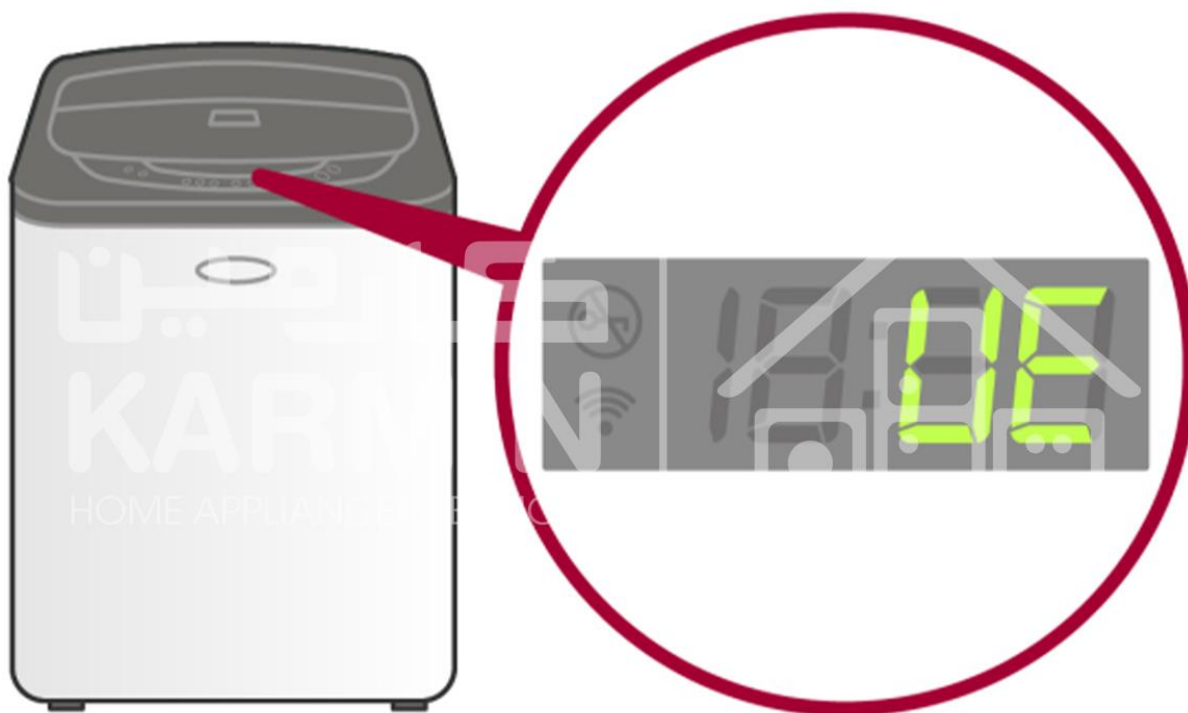

شستن لباس‌ها یک کار ضروری است که همه ما در طول روز، درگیر آن هستیم. به همین دلیل داشتن یک ماشین لباسشویی قابل اعتماد و کارآمد برای اطمینان از تمیزی و تازه بودن لباس‌ها بسیار مهم است. با این حال، مانند هر وسیله برقی دیگری، ماشین‌های لباسشویی ممکن است با خطا و خرابی مواجه شوند. این خطا در برند پاکشوما نیز، همانند دیگر برندهای مطرح وجود دارد. بنابراین چنانچه از ماشین لباسشویی پاکشوما استفاده می‌کنید و به دنبال راه حلی برای مشکلات ماشین لباسشویی پاکشوما هستید، در این مقاله از سایت کارمین قصد بررسی آن‌ها را داریم. با ما تا انتهای این مطلب از سایت کارمین همراه باشید تا با لیست خطای ماشین لباسشویی پاکشوما آشنا شوید. این آشنایی به شما کمک می‌کند تا ارور ماشین لباسشویی پاکشوما را تشخیص داده و در سریع‌ترین زمان آن را برطرف کنید.

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما

خطای 1 - E1: مشکل ورودی آب

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن



مشکل ماشین لباسشویی پاکشوما ممکن است به دلیل، کد خطای E1 باشد. این کد نشان دهنده مشکل ورودی آب است. اگر با این خطا مواجه شدید، مراحل زیر را برای عیب یابی و رفع آن دنبال کنید:

- منبع آب را بررسی کنید: مطمئن شوید که منبع آب به درستی وصل شده و فشار آب کافی است.
- فیلتر ورودی آب را تمیز کنید: با گذشت زمان، فیلتر ورودی آب ممکن است با زباله مسدود شود. فیلتر را پیدا کنید، آن را بردارید و آن را به طور کامل تمیز کنید.
- شیر ورودی آب را بررسی کنید: شیر ورودی آب ممکن است معیوب یا مسدود شده باشد. هرگونه نشانه آسیب یا انسداد را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
- موارد گفته شده از رایج ترین علت تمیز نشستن ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع ایراد است که ما در سایت کارمین به آن پرداختیم.

خطای 2 - E2: مشکل زهکشی

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن



ارور ماشین لباسشویی E2 نشان دهنده مشکل زهکشی در ماشین لباسشویی پاکشوما شما است. در اینجا نحوه رسیدگی به آن آورده شده است:

- شلنگ تخلیه را بررسی کنید: مطمئن شوید که شلنگ تخلیه پیچ خورده یا مسدود نشده باشد. در صورت نیاز شلنگ را صاف کرده و هرگونه گرفتگی را بردارید.
- پمپ تخلیه: پمپ تخلیه ممکن است گرفتگی یا خرابی داشته باشد. به پمپ دسترسی داشته باشید، آن را تمیز کنید، و هرگونه نشانه آسیب را بررسی کنید.
- فیلتر تخلیه را پاک کنید: فیلتر تخلیه را پیدا کرده و آن را کاملاً تمیز کنید.

خطای 3 - E3: خطای بارگذاری بیش از حد

از جمله خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما، ارور E3 است. برای رفع این مشکل مراحل زیر را دنبال کنید:

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن



- لباس‌های اضافی را بردارید
- بار را متعادل کنید
- ماشین را مجدداً راه اندازی کنید

خطای 4 - E4: بار نامتعادل ارور لباسشویی پاکشوما

بار نامتعادل می‌تواند کد خطای E4 را فعال کند. در اینجا آنچه می‌توانید برای اصلاح این ارور ماشین لباسشویی پاکشوما انجام دهید آورده شده است:

- ماشین را متوقف کنید: اگر ماشین لباسشویی بار نامتعادل را تشخیص دهد، به طور خودکار مکث می‌کند. دکمه مکث را فشار دهید و منتظر بمانید تا درام به طور کامل متوقف شود.
- مرتب کردن مجدد لباس‌ها: در را باز کنید و لباس‌ها را به طور مساوی در درام توزیع کنید.
- از سرگیری چرخه: در را ببندید، چرخه شستشوی مناسب را انتخاب کنید و کار را از سر بگیرید.

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن

خطای 5 - E5: مکانیزم قفل درب



کد خطای E5 نشان دهنده مشکل مکانیزم قفل درب است. برای حل این ارور ماشین لباسشویی پاکشوما مراحل زیر را دنبال کنید:

- وجود موانع را بررسی کنید: درب و محیط اطراف آن را از نظر وجود موانع بررسی کنید.
- چفت درب را بررسی کنید: ممکن است گیره درب معیوب یا نامناسب باشد. آن را برای هر گونه آسیب یا ناهماهنگی بررسی کنید.
- دستگاه را ریست کنید: ماشین لباسشویی را خاموش کنید، آن را از برق جدا کنید و چند دقیقه صبر کنید. دوباره آن را به برق وصل کنید، آن را روشن کنید و ببینید آیا خطا ادامه دارد یا خیر.

خطای 6 - E6: خرابی موتور ارور ماشین لباسشویی پاکشوما

اگر ماشین لباسشویی پاکشوما شما با کد خطای E6 مواجه شد، نشان دهنده خرابی موتور است. برای رفع این ارور ماشین لباسشویی پاکشوما مراحل زیر را انجام دهید:

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن

- منبع تغذیه برق را بررسی کنید
- موتور را بررسی کنید: موتور ممکن است آسیب دیده یا فرسوده شود
- دستگاه را ریست کنید: ماشین لباسشویی را خاموش کنید، آن را از برق بکشید و چند دقیقه صبر کنید.

خطای 7 - E7: خطای کنترل پنل



کد خطای E7 نشان دهنده خطای صفحه کنترل در ماشین لباسشویی پاکشوما شماست. برای رفع این ارور ماشین لباسشویی پاکشوما این مراحل را دنبال کنید:

- ماشین را دوباره راه اندازی کنید
- تنظیم مجدد کنترل پنل
- تماس با پشتیبانی مشتری

خطای 8 - E8: مشکل منبع تغذیه برق

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن



کد خطا E8 نشان دهنده مشکل منبع تغذیه است. برای عیب‌یابی این ارور ماشین لباسشویی پاکشوما می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید

- منبع برق را بررسی کنید
- پریز را آزمایش کنید
- فیوز یا قطع کننده مدار را بررسی کنید

خطای 9 - E9: مشکل چرخه شستشو

هنگامی که ماشین لباسشویی پاکشوما شما با کد خطای E9 مواجه می‌شود، نشان دهنده مشکل در چرخه شستشو است. برای رفع مشکل این مراحل را دنبال کنید:

- بار نامتعادل را بررسی کنید
- شلنگ تخلیه را بررسی کنید
- موتور و تسمه ماشین لباسشویی را بررسی کنید

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن

خطای 10 - E10: خطای سنسور



کد خطای E10 نشان دهنده خطای سنسور در ماشین لباسشویی پاکشوما شماست. در اینجا نحوه عیب‌یابی این ارور ماشین لباسشویی پاکشوما آورده شده است:

- ماشین را دوباره راه اندازی کنید
- ناحیه سنسور را تمیز کنید
- تماس با پشتیبانی مشتری

خطای 11 - E11: مشکلات درام

کد خطای E11 نشان دهنده مشکل درام ماشین لباسشویی پاکشوما شماست. برای رفع این مشکل ماشین لباسشویی پاکشوما مراحل زیر را دنبال کنید:

- دستگاه را متوقف کنید
- درام و اطراف آن را برای هر گونه اشیا یا لباس گیر کرده در داخل آن بررسی کنید.

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن

• پس از رفع انسداد، در را ببندید و ماشین لباسشویی را مجدداً راه اندازی کنید.

خطای 12 – E12: مشکل گرمایش



کد خطای E12 نشان دهنده مشکل گرمایش در ماشین لباسشویی پاکشوما شما است. برای عیب‌یابی و رفع این مشکل مراحل زیر را دنبال کنید:

- اطمینان حاصل کنید که منبع آب را در دمای مناسب تحویل می‌دهد. شیرهای آب سرد و گرم را بر این اساس تنظیم کنید.
- المنت گرمایش ممکن است معیوب یا آسیب دیده باشد.
- اگر خطا ادامه داشت یا در مورد کار با المنت گرمایشی مطمئن نیستید، برای کمک حرفه‌ای با پشتیبانی مشتری سازنده تماس بگیرید.


خطای 13 – E13: خطای توزیع کننده

اگر با کد خطای E13 مواجه شدید، نشان دهنده ایراد دیسپنسر ماشین لباسشویی پاکشوما شما است. برای رفع این ارور ماشین لباسشویی پاکشوما مراحل زیر را دنبال کنید:

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن

- مکانیسم دیسپنسر را تمیز کنید
- تست با مواد شوینده مختلف: گاهی اوقات، برخی از مواد شوینده ممکن است به خوبی با دستگاه پخش کننده کار نکنند.

خطای 14 - E14: نویز و لرزش

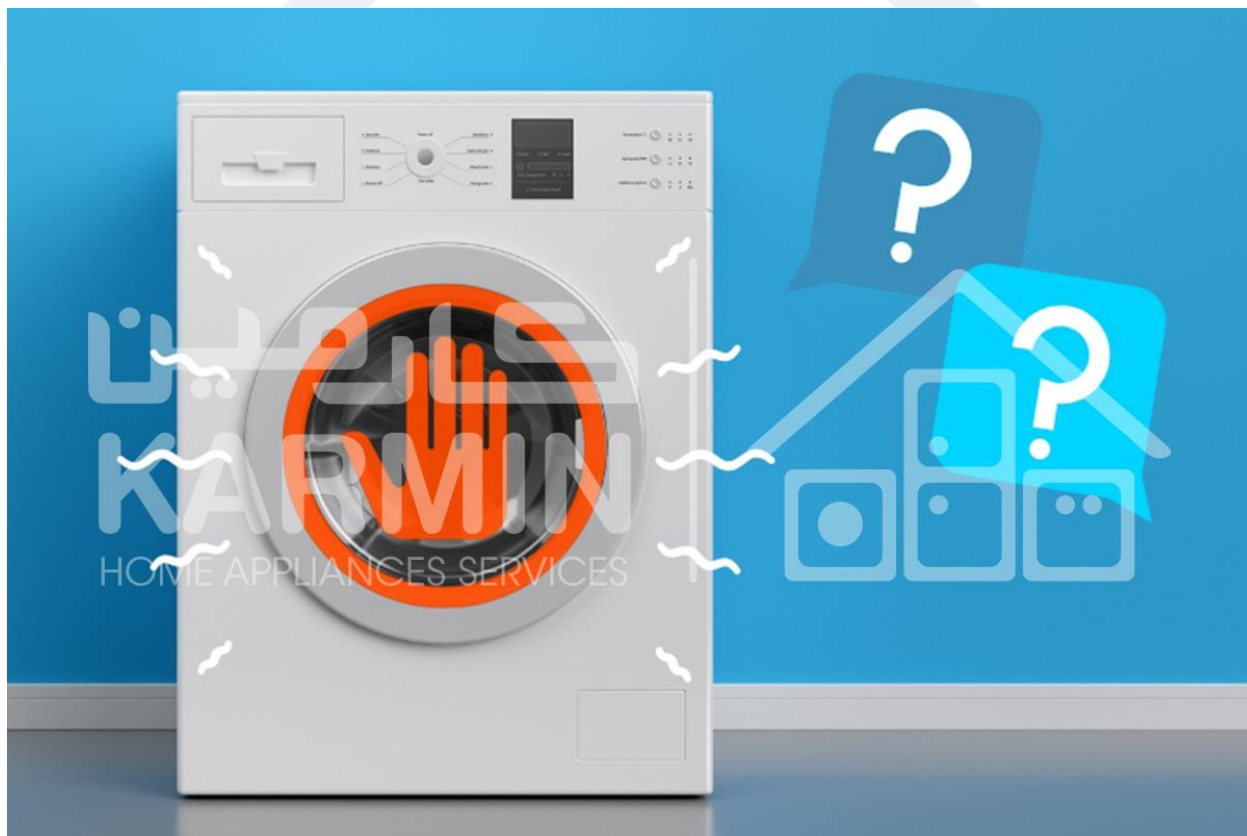

کد خطای E14 نشان دهنده نویز و لرزش بیش از حد در حین کار است. در اینجا نحوه رسیدگی به این مشکل آورده شده است:

- تراز کردن را بررسی کنید
 - بار را به طور مساوی توزیع کنید
 - درام و فنرهای تعلیق را بررسی کنید
- سخن آخر

بررسی ارور ماشین لباسشویی پاکشوما | رفع آن

ماشین لباسشویی پاکشوما می‌تواند در حین کار با خطاهای مختلفی مواجه شود اما با دانش صحیح و مراحل عیب‌یابی می‌توانید بسیاری از این مشکلات را به تنهایی برطرف کنید. به یاد داشته باشید که منبع آب را بررسی کرده، فیلترها را تمیز کنید و سپس به بررسی قطعات بپردازید و در صورت نیاز به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید. با پرداختن به این خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که ماشین لباسشویی شما به طور موثر به کار خود ادامه می‌دهد و لباس‌های تمیز و تازه را برای شما فراهم می‌کند. همچنین می‌توانید برای رفع ارور ماشین لباسشویی پاکشوما از خدمات شرکت کارمین بهره‌مند شوید. تکنسین‌های این مجموعه در خدمت شما هستند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، به تعمیر لباسشویی پاکشوما بپردازند. برای این منظور وارد سایت کارمین شده و با ثبت درخواست در خصوص رفع خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما، از خدمات این مجموعه بهره‌مند شوید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES