

## علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟ چرا؟



کدر شدن ظروف پس از شستشو در ماشین ظرفشویی می‌تواند به دلیل مواد معدنی موجود در آب، دمای بالای آب، مواد شوینده بیش از حد، کیفیت آب منطقه و بارگذاری نامناسب ظروف، اتفاق بیفتد. اما کدر شدن ظروف به هر دلیلی که باشد، بسیار آزاردهنده است به خصوص در مورد ظروف شیشه‌ای که کدر شدن آنها مشهودتر از سایر ظروف است. اما چرا ظرف‌ها در ماشین ظرفشویی کدر می‌شود؟ در این مقاله، علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی را به طور کامل بررسی می‌کنیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که چرا ظروف پس از شستشو در ماشین ظرفشویی کدر و مات می‌شود؟ با ما تا انتهای این مطلب از سایت کارمین همراه باشید.

**آب سخت؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی**

KARMIN  
HOME APPLIANCES SERVICES

## علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟ چرا؟



چرا ظرفها در ماشین ظرفشویی کدر میشود؟ یکی از دلایل اصلی کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی وجود آب سخت است. آب سخت حاوی سطوح بالایی از مواد معدنی مانند کلسیم و منیزیم است که می‌تواند رسوباتی را روی ظروف بر جای بگذارد. این رسوبات معدنی به صورت یک لایه مه آلود ظاهر می‌شوند و حتی پس از شستن ظروف، آنها کدر به نظر می‌رسند.

**باقیمانده از مواد شوینده؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی**

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

## علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟ چرا؟



چرا ماشین ظرفشویی ظرف ها را کدر میکند؟ یکی دیگر از دلایل احتمالی کدر شدن ماشین ظرفشویی، باقیمانده مواد شوینده روی ظروف است. اگر بیش از حد از مواد شوینده استفاده می‌کنید یا از نوع مناسب مواد شوینده برای ماشین ظرفشویی خود استفاده نکنید، می‌تواند باعث ایجاد لایه یا رسوب روی ظروف شما شود. به طور مشابه، استفاده از مواد کمکی آبکشی با کیفیت پایین یا تاریخ مصرف گذشته می‌تواند بقایایی را از خود به جای بگذارد که به کدر شدن کمک می‌کند.

**بارگذاری نامناسب ظروف؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی**



## علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟ چرا؟



چرا ظروف در ماشین ظرفشویی کدر میشود؟ نحوه قرار دادن ظروف در ماشین ظرفشویی نیز می‌تواند در کدر شدن آنها نقش داشته باشد. اگر ماشین ظرفشویی را بیش از حد شلوغ کنید یا ظروف را خیلی نزدیک به هم بچینید، ممکن است آب و مواد شوینده نتوانند به طور موثر به همه سطوح برسند. در نتیجه، برخی از مناطق ممکن است تمیز نشوند و منجر به کدر شدن ظروف شود.

### دمای آب؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی

چرا ماشین ظرفشویی کدر میشود؟ دمای آب در طول چرخه ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن موثر بسیار مهم است. اگر آب خیلی داغ باشد، می‌تواند باعث تبخیر سریع مواد شوینده شود و بقایایی از آن باقی بماند. از طرف دیگر، اگر آب به اندازه کافی داغ نباشد، ممکن است نتواند مواد شوینده را به طور کامل حل کند و منجر به تمیز کردن ناکافی و کدر شدن ظروف شود. نحوه اتصال آب گرم به ماشین ظرفشویی نکته مهمی است که باید بررسی شود.

**استفاده از شوینده اشتباه؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی**

## علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟ چرا؟




چرا ظروف پس از شستشو در ماشین ظرفشویی کدر و مات می‌شود؟ استفاده از مواد شوینده نامناسب می‌تواند به میزان قابل توجهی بر تمیزی ظروف شما تأثیر بگذارد. برخی از شوینده‌ها به طور خاص برای استفاده در ماشین ظرفشویی فرموله شده‌اند و حاوی موادی هستند که به جلوگیری از کدر شدن کمک می‌کنند. استفاده از صابون ظرفشویی معمولی یا مواد شوینده نادرست ماشین ظرفشویی می‌تواند منجر به عملکرد ضعیف در تمیز کردن و کدر شدن ظروف شما شود.

**تجمع مواد معدنی؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی**



## علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟ چرا؟

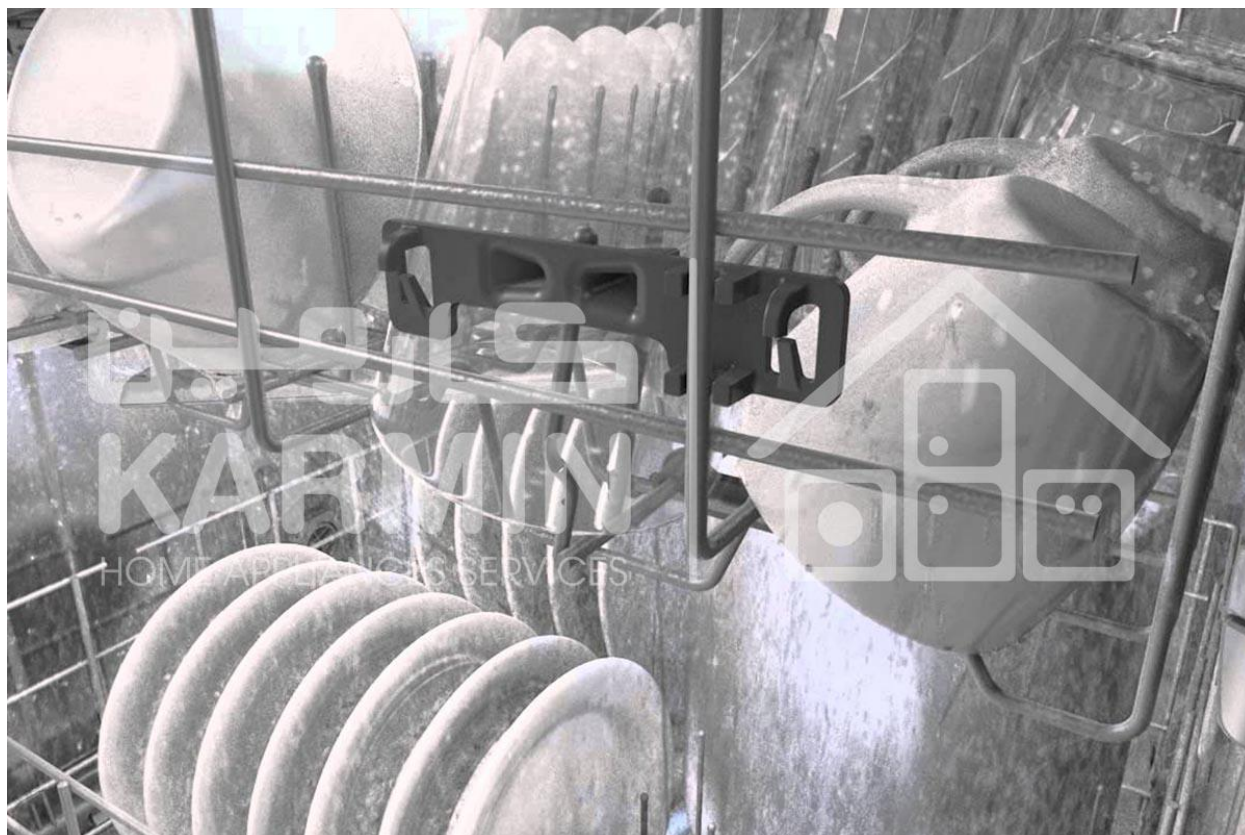


چرا ظرفها در ماشین ظرفشویی کدر میشود؟ با گذشت زمان، تجمع مواد معدنی ممکن است در اجزای داخلی ماشین ظرفشویی، مانند بازوهای اسپری و فیلترها ایجاد شود. این تجمع می‌تواند در توزیع مناسب آب و مواد شوینده اختلال ایجاد کند و منجر به تمیز کردن ناکافی و کدر شدن ظروف شود. تمیز کردن و نگهداری منظم ماشین ظرفشویی می‌تواند به جلوگیری از این مشکل کمک کند.

### عدم نگهداری مناسب از ظرفشویی؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی

بی توجهی به نگهداری منظم ماشین ظرفشویی می‌تواند باعث کدر شدن ظروف شود. تمیز کردن فیلتر، بررسی بازوهای اسپری برای انسداد و حذف هرگونه زباله از داخل ماشین ظرفشویی ضروری است. اگر این کار را انجام ندهید می‌تواند منجر به عملکرد ضعیف در تمیز کردن و انباشته شدن بقایای ظروف شما شود.

**بار بیش از حد ماشین ظرفشویی؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی**

## علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟ چرا؟

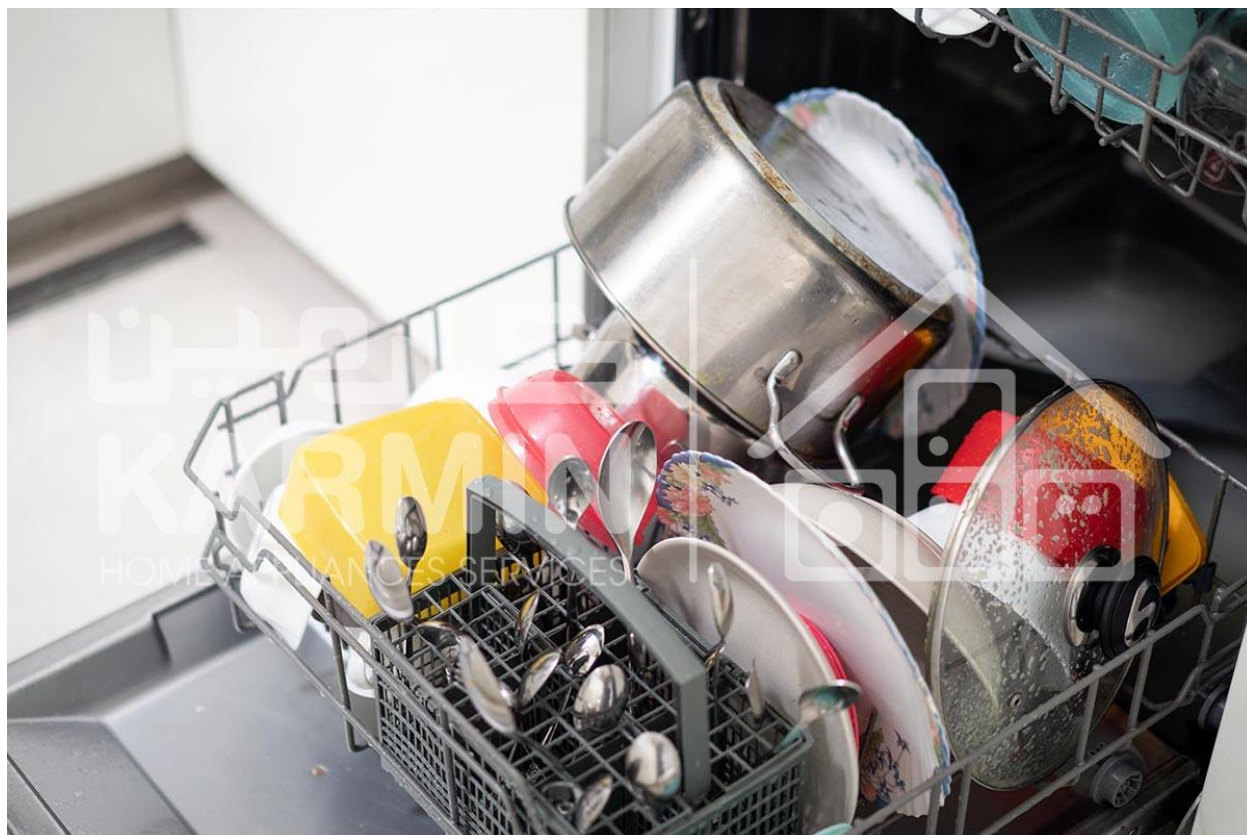

چرا ماشین ظرفشویی ظرفها را کدر میکند؟ هنگامی که ماشین ظرفشویی را بیش از حد بار می‌کنید، می‌تواند مانع گردش مناسب آب و مواد شوینده شود. ازدحام بیش از حد مانع از رسیدن آب به تمام ظروف می‌شود که منجر به تمیز کردن ناکافی و کدر شدن نتایج می‌شود. این مهم است که ماشین ظرفشویی را به درستی بارگیری کنید و از وجود فضای کافی بین ظروف برای تمیز کردن موثر اطمینان حاصل کنید.

**اثرات گرمای زیاد؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی**

کاروبین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES



## علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟ چرا؟



قرار دادن ظروف ظریف یا انواع خاصی از پلاستیک‌ها در معرض حرارت زیاد در ماشین ظرفشویی می‌تواند باعث کدر شدن آن شود. برخی از مواد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نیستند و در صورت قرار گرفتن در دمای بالا ممکن است آسیب ببینند یا ظاهری کدر پیدا کنند. همیشه دستورالعمل‌های سازنده را بررسی کنید تا مشخص کنید آیا موارد خاصی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند یا خیر.

### نرم کردن نامناسب آب؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی

اگر سیستم نرم کننده آب دارید، نگهداری صحیح از آن بسیار مهم است. نرم شدن نامناسب آب می‌تواند منجر به افزایش بیش از حد سدیم یا پتاسیم در آب شود که می‌تواند باعث کدر شدن آب شود.

### تاثیر بقایای مواد غذایی؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی



## علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟ چرا؟



بقایای مواد غذایی که قبل از قرار دادن آنها در ماشین ظرفشویی روی ظروف باقی می‌ماند نیز می‌تواند منجر به کدر شدن ظروف شود. برای جلوگیری از چسبیدن آنها و ایجاد لایه روی ظروف ضروری است که قبل از قرار دادن ظروف، ذرات غذای اضافی را خراش دهید. قبل از شستشو می‌تواند به حذف هر گونه باقی مانده سرسخت کمک کند.

### کیفیت آب؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی

کیفیت آب می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد ماشین ظرفشویی داشته باشد. اگر منبع آب شما دارای مواد معدنی بالا یا ناخالصی‌های دیگر باشد، می‌تواند به کدر شدن ظروف شما کمک کند. استفاده از فیلتر آب یا نصب یک نرم کننده آب برای بهبود کیفیت آب برای نتایج بهتر در ماشین ظرفشویی را در نظر بگیرید.

**اهمیت تمیز کردن منظم؛ علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی**

## علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟ چرا؟



تمیز کردن و نگهداری منظم ماشین ظرفشویی برای جلوگیری از کدر شدن ظروف بسیار مهم است. فیلتر، بازوهای اسپری و داخل ماشین ظرفشویی را به صورت دوره‌ای تمیز کنید تا هرگونه زباله انباشته شده یا تجمع مواد معدنی از بین برود. این عمل عملکرد بهینه را تضمین می‌کند و به تمیز نگاه داشتن ظروف شما کمک می‌کند.

### سخن آخر

با درک علت کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی، می‌توانید اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از این مشکل انجام دهید. عواملی مانند رسوبات آب سخت، باقیمانده مواد شوینده، بارگیری نامناسب، دمای آب و نگهداری منظم، همگی در شفافیت ظروف نقش دارند. با رعایت نکات ارائه شده در این مقاله، می‌توانید هر بار که ماشین ظرفشویی خود را روشن می‌کنید، از ظروف بدون لکه و براق لذت ببرید. همچنین می‌توانید برای سرویس دوره‌ای و انجام تعمیر ظرفشویی خود، از خدمات شرکت کارمین بهره‌مند شوید. کارمین با نیم قرن تجربه در زمینه تعمیر لوازم خانگی در خدمت شماست تا در سریع‌ترین زمان، پاسخگوی درخواست شما باشد. کافیست تا وارد سایت کارمین شده و درخواست خود را ثبت کنید یا از طریق تماس تلفنی با کارشناسان کارمین در ارتباط باشید.